



## 取扱説明書 基本ガイド パーソナルコンピューター

品番 CF-S8/CF-N8 シリーズ

(Windows XP)

### 紙で見る (もくじ: 2ページをご覧ください)

はじめに見る

『取扱説明書 準備と設定ガイド』最初に「付属品の確認」で付属品を確認してください。

次に見る

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)

困ったときに見る

『取扱説明書 基本ガイド』(本書) の各 Q&A

### 画面で見る (もくじ: 5ページをご覧ください)

#### 『操作マニュアル』/『困ったときのQ&A』

インターネットやセキュリティ、バッテリーなど、本機をより活用するための機能を説明しています。また、使用上のトラブルなどについて、原因や解決方法も説明しています。

[スタート]-[操作マニュアル]  
をクリックして表示できます

#### 『ハードディスクの取り扱いについて』

#### 『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』

#### 『WiMAX の使い方』(WiMAX 搭載モデルのみ)

表示方法は 19 ページ  
をご覧ください

は画面で見るマニュアルのマークです。


#### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6 ~ 10 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

# もくじ

本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

『取扱説明書 準備と設定ガイド』 はじめに必ずお読みください。	・初めてお使いになるとき（ご使用前の準備・設定や付属品の確認） ・消耗品、別売り商品、アフターサービスについて知りたいとき
『取扱説明書 基本ガイド』（本書）	・基本操作や仕様などの情報を知りたいとき ・困ったとき（画面で見るマニュアルが見られない場合）
画面で見る  『操作マニュアル』と 『困ったときのQ&A』	・本機の機能・操作・活用方法を知りたいとき ・セキュリティ機能について知りたいとき ・困ったとき

## もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

画面で見る  『操作マニュアル』・・・・・・・・	5
画面で見る  『困ったときのQ&A』 ・・・・・・・・・・・・・・・・	5

### ●安全上のご注意

## 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・ 6

### ●はじめに

## 使用上のお願い・・・・・・・・・・・・ 11

キーボードに水をこぼしたとき	11
使用/保管に適した環境	12
使用中に本機が熱いと感じたら	12
駆動時間について	12
内蔵ハードディスクのデータ保護	13
持ち運ぶとき	13
お手入れ	14
気温が高い場所でお使いになる場合	15
電子メールなどのバックアップと復元 ・・・・・・・・・・・・・・・・	15
バッテリー状態表示ランプが点灯 しないとき	15
周辺機器の使用について	15
文字がにじんだりぼやけたりする場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・	15
プロダクトリカバリー DVD-ROMは 大切に保管してください	16
無線LANご使用時のセキュリティに ついて	16
省電力設定について	16
CPRMで録画されたメディアの再生 について	16
画面の明るさを調整する	17

## 表記について・・・・・・・・・・・・ 18

## 画面で見るマニュアルの見方・・・・ 19

『操作マニュアル』『困ったときの Q&A』を見る	19
『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る（PDF形式）	19
『内蔵セキュリティチップ（TPM） ご利用の手引き』を見る（PDF形式） ・・・・・・・・・・・・・・・・	19
『WiMAXの使い方』を見る（PDF形式） ・・・・・・・・・・・・・・・・	19
Windowsのヘルプを見る	19

## 各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・ 20

## 状態表示ランプ・・・・・・・・・・・・ 23

### ●使ってみる

## 電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・ 24

電源を入れる	24
電源を切る	25
席を外すなど、操作を中断する	25

## Fnキーを使う・・・・・・・・・・・・ 26


## 内蔵CD/DVDドライブ・・・・・・・・・・・・ 27

ドライブをお使いになる場所	27
ドライブアクセス中の操作について ・・・・・・・・・・・・・・・・	27
ドライブの作動音	27
ディスクカバーを開いているとき	27
CD/DVDドライブの電源をオフに したとき	27
ディスクのセット/取り出し	28
ディスクカバーを閉じるとき	28
DVDの再生について	28

メモリー容量を増やす . . . . .	29
RAMモジュールの取り付け . . . . .	29
RAMモジュールの取り外し . . . . .	31
セットアップユーティリティ . . . . .	32
セットアップユーティリティを起動する /	
終了する . . . . .	32
ユーザーパスワードで制限される項目	
. . . . .	33
セットアップユーティリティを操作する	
. . . . .	34
「情報」メニュー . . . . .	35
「メイン」メニュー . . . . .	35
「詳細」メニュー . . . . .	36
「起動」メニュー . . . . .	37
「セキュリティ」メニュー . . . . .	38
「終了」メニュー . . . . .	41

## ● 困ったとき




### 起動 / 終了 / スタンバイ / 休止状態の Q&A

本機が起動しない / バッテリー状態表示	
ランプ  が点灯しないときは? . . . . .	42
Windows を起動すると、チェックディスク (CHKDSK) が始まるときは? . . . . .	42
Administrator のユーザーアカウント	
でログオンしたいときは? . . . . .	42
電源は入るが Windows が正常に起動	
しないときは? . . . . .	43
「Remove disks or other media.	
Press any key to restart」が	
表示されたときは? . . . . .	43
フロッピーディスクから起動できない	
ときは? . . . . .	43
ユーザー名を変更したらログオンできなく	
なったときは? . . . . .	43
Windows 起動時に音が途切れるときは? . . . . .	44
Windows の起動や動作が遅いときは? . . . . .	44
再起動すると、内蔵 CD/DVD ドライブの	
電源がオフになるときは? . . . . .	44
電源が切れない (Windows が終了	
しない) ときは? . . . . .	44
スタンバイ・休止状態からリジューム	
(復帰) しないときは? . . . . .	44

### パスワード / メッセージの Q&A

パスワードを入力しても再度入力を	
求められるときは? . . . . .	45
キーを押しても文字が入力されない	
ときは? . . . . .	45
「パスワードを入力してください」が	
表示されたときは? . . . . .	45
パスワードの入力画面が表示されない	
ときは? . . . . .	45
「'MATSHITA DVDXXX XXXXXXXX'	
は安全に取り外すことができます」など	
のメッセージが表示されたときは? . . . . .	45
コンピューターの管理者のパスワード	
を忘れたときは? . . . . .	45
Windows が起動せず、数字または	
メッセージが表示されたときは?	
. . . . .	45

## バッテリーのQ&A

カタログの記載よりもバッテリーの 駆動時間が短いときは？	46
バッテリーパックの交換時期（寿命）を 知りたいときは？	46
バッテリー状態表示ランプ  が赤色 に点灯しているときは？	46
バッテリー状態表示ランプ  が点滅 しているときは？	46
バッテリー状態表示ランプ  が明滅 しているときは？	46
「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示されたときは？	46

## ポインターと画面表示のQ&A

ホイールパッド使用時ポインターが動か ないときは？	47
ポインターが勝手に動くときは？	47
マウス接続時ポインターが動かない ときは？	48
マウス接続時ホイールパッドを無効 にするには	48
暗い/暗くなったときは？	48
緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色 が表示されなかったりするときは？	48
一瞬真っ黒になるときは？	48
何も表示されないときは？	48
残像が表示されるときは？	49
画面が乱れるときは？	49
突然、MPEG や DVD-Video の画像 が残った青い画面になったときは？	49
「Panasonic」起動画面が表示されない ときは？	49

## 音声/音量のQ&A

DVD の再生時に音声が出ない/正しい 音声が出ないときは？	49
-----------------------------------	----

## ハードウェアを診断する

PC-Diagnostic ユーティリティで診断する ハードウェア	50
操作のしかた	50
診断する	51

## 本機の廃棄・譲渡時にデータを 消去する

データ消去の前に	53
データをすべて消去する	53
パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード ディスク内のデータ消去について	56

## エラーコードが表示されたら

	57
--	----

## フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害 サイトへのアクセス防止について	58
--------------------------------------	----

再インストールについては、付属の『OSの  
インストールについて』をご覧ください。


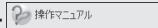
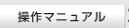
## ●仕様一覧

仕様	59
ソフトウェア使用許諾書	66

保証とアフターサービスについては、付属  
の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧  
ください。

## 画面で見る📖『操作マニュアル』

本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。

 スタート -  操作マニュアル をクリックし、 操作マニュアル をクリックしてください。



インターネット



キーボード



電子メール



レッツノート活用



無線機能



アプリケーションソフト



セキュリティ



周辺機器



バッテリー




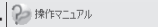

CD/DVDドライブ



ホイールパッド

## 画面で見る📖『困ったときのQ&A』

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。

 スタート -  困ったときのQ&A をクリックし、 困ったときのQ&A をクリックしてください。

起動/終了/スタンバイ/休止状態

ポインター

パスワード/メッセージ

サウンド

インターネット/無線LAN

アプリケーションソフト

バッテリー

周辺機器

液晶/画面表示

サポートページで調べる

タスクトレイ

本機の使用状態を確認する

文字入力/キー操作

内蔵CD/DVDドライブ(CF-S8シリーズ)

Windows 使用時

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

バッテリーパックに関する注意



## 危険

火中に投入したり加熱したりしない



禁止




発熱・発火・破裂の原因になります。

クギを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしたりしない



禁止

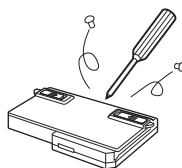

液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

●強い衝撃が加わったら、すぐに使用をやめてください。

プラス(+)とマイナス(-)を金属などで接触させない



禁止




発熱・発火・破裂の原因になります。

●ネックレス、ヘアピンなどといっしょに持ち運んだり保管したりしないでください。

火のそばや炎天下など、高温の場所で充電・使用・放置をしない



禁止

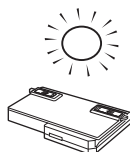


液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

指定の方法で充電する



指定の方法で充電しないと、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。


劣化したら新品と交換する

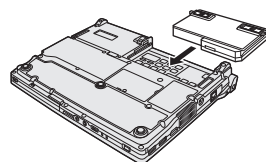

劣化したバッテリーパックを使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因になります。


# 危険

付属のバッテリーパックは、必ず本機で使用する

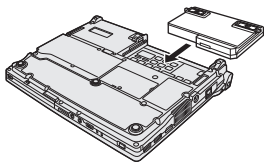

CF-S8/CF-N8シリーズ専用のバッテリーパックです。CF-S8/CF-N8シリーズ以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

必ず、指定のバッテリーパックを使用する

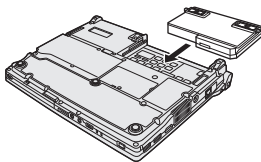

指定（付属および指定の別売り商品）以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

# 警告

異常・故障時には直ちに使用をやめる

異常が起きたらすぐに電源プラグとバッテリーパックを抜く



- 破損した
- 内部に異物が入った
- 煙が出ている
- 異臭がする
- 異常に熱い

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。


- すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、販売店に修理についてご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ACアダプターを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）



禁止

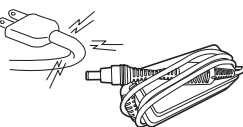

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



# 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に挿し込む




挿し込みが不完全ですと、感電や、発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

分解や改造をしない



分解禁止



[本体に表示した事項]

高圧部による感電や、異物の混入などによる火災の原因になります。

本機の上に水などの液体が入った容器や金属物を置かない



禁止



水などの液体がこぼれたり、クリップ、コインなどの異物が中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。

● キーボードに水がかかった場合は、本書の11ページに従ってください。その他の異物が内部に入った場合は、すぐに電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを抜いて、販売店にご相談ください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止


誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

雷が鳴り始めたら、本機やケーブルに触れない



接触禁止

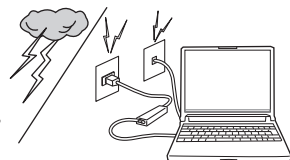

感電の原因になります。

長時間直接接触して使用しない








禁止

本機やACアダプターの温度の高い部分に長時間、直接接触していると、低温やけど<sup>\*1</sup>の原因になります。






※1 血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人（高齢者）などは、低温やけどになりやすい傾向があります。











## 警告

<p><b>植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す</b></p> <p> 電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。</p>	<p><b>航空機内では電源を切る<sup>※2</sup></b></p> <p> 運航の安全に支障をきたすおそれがあります。航空機内での使用については、航空会社の指示に従ってください。</p>	<p><b>自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない</b></p> <p> <b>禁止</b> 本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。</p>
<p><b>病院内や医用電気機器のある場所では電源を切る<sup>※2</sup></b></p> <p> 手術室、集中治療室、CCU<sup>※3</sup>などには持ち込まないでください。本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。</p>	<p><b>満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、電源を切る<sup>※2</sup></b></p> <p> 電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。</p>	<p>※2 やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用する場合は、無線切り替えスイッチを左(OFF側)にスライドしてください。ただし、航空機の離着陸時など、無線の電源を切ってもパソコンの使用が禁止されている場合もありますので、注意してください。</p> <p>※3 CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。</p>

## 注意

<p><b>不安定な場所に置かない</b></p> <p> <b>禁止</b> バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。</p>	<p><b>水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に置かない</b></p> <p> <b>禁止</b> 火災・感電の原因になることがあります。</p>	<p><b>本機の上に重いものを置かない</b></p> <p> <b>禁止</b> バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。</p>
<p><b>電源プラグを接続したまま移動しない</b></p> <p> <b>禁止</b> 電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。</p> <p>●電源コードが傷ついた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。</p>	<p><b>高温の場所に長時間放置しない</b></p> <p> <b>禁止</b> 火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良などにより火災・感電につながる場合があります。</p>	

# ⚠ 注意

<p><b>電源コードは、プラグ部分を持って抜く</b></p> <p> 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。</p>	<p><b>ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない</b></p> <p> 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。</p> <p>禁止</p>	<p><b>1 時間ごとに 10 ～ 15 分間の休憩をとる</b></p> <p> 長時間続けて使用すると、目や手などの健康に影響を及ぼすことがあります。</p>
<p><b>LAN コネクタに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない</b></p> <p> LAN コネクタに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・100BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 以外のネットワーク</li> <li>・電話回線（IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）</li> </ul>	<p><b>モデムは、一般電話回線で使用する（モデム搭載モデルのみ）</b></p> <p> 会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域<sup>※4</sup>で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。</p> <p>※4 モデムが対応している国や地域については、モデム搭載モデルの仕様をご覧ください。</p>	<p><b>CD/DVD ドライブの内部をのぞきこまない（CF-S8 シリーズのみ）</b></p> <p> 内部のレーザー光源を直視すると、視力障害の原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
<p><b>ひび割れたり変形したりしたディスクは使用しない（CF-S8 シリーズのみ）</b></p> <p> 高速で回転するため、飛び散ってけがの原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 円形でないディスクや、接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので、使用しないでください。</li> </ul>	<p><b>通風孔をふさがない</b></p> <p> 内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。</p> <p>禁止</p>	<p><b>AC アダプターに強い衝撃を加えない</b></p> <p> 落とすなどして強い衝撃が加わった AC アダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AC アダプターの修理は、販売店にご相談ください。</li> </ul>
<p><b>必ず指定の AC アダプターを使用する</b></p> <p> 指定（付属および指定の別売り商品）以外の AC アダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。</p>	<p>（CF-S8 シリーズのみ） 本装置はレーザー利用機器です。ご注意-ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。分解や修理は行わないでください。</p> <div data-bbox="1025 1765 1282 1868"> <p>クラス1レーザー製品</p> </div>	

# 使用上のお願い

## キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソコン内部への水滴の浸入を極力抑えることができる「ウォータースルー構造」(水滴防止構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水抜き穴から排水することにより、パソコン内部に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部部品やハードディスクの故障/破損、データの破壊/消失などの防止を保証するものではありません。


キーボード部が「ウォータースルー構造」です。その他の部分は、「ウォータースルー構造」ではありません。

● 万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

- ① すぐに電源を切り、ACアダプターを取り外す。
- ② キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。




- ③ ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。  
途中で傾けると、液体がパソコン内部に浸入して故障の原因になります。

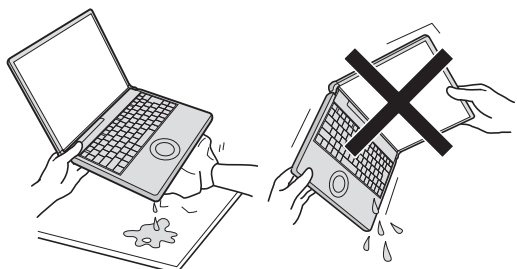

- ④ パソコンを水平にしたまま、乾いた場所に移動させる。


水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。

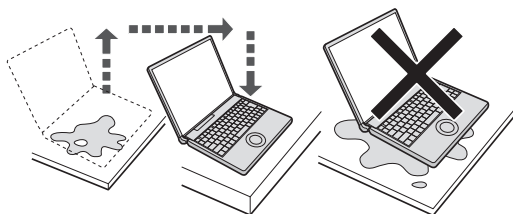

- ⑤ CF-S8シリーズをお使いの場合は下記手順を行ってください。CF-N8シリーズをお使いの場合は、手順⑥に進んでください。

1. 底面のエマージェンシーホールにボールペンの先などを挿し込み、矢印の方向に動かして、ディスクカバーを開ける。

本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などにずらして操作してください。

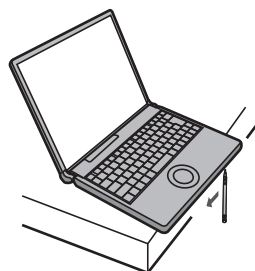

2. CD/DVDドライブの内部に水が入っていないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

- ⑥ ふき取った後、バッテリーパックを取り外す。
- ⑦ 必ず、修理に関するご相談窓口にて点検を依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証期間内でも有料となります。あらかじめご了承ください。


## 使用上のお願い

### 使用/保管に適した環境

- 平らで落下のおそれがない場所  
パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり誤動作や故障の原因になります。
- 使用時の温度：5℃～35℃  
湿度：30 % RH～80 % RH  
(結露なきこと)
- 保管時の温度：-20℃～60℃  
湿度：30 % RH～90 % RH  
(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境で長期間使い続けると、製品の劣化により製品寿命が短くなるおそれがあります。


- 熱のこもらない環境
  - ・ 保温性の高いところ(ゴムシートや布団の上など)での使用は避け、スチール製の事務机など放熱性が優れた場所でお使いください。
  - ・ 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
  - ・ 本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。
- 磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
  - ・ 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
  - ・ 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気製品を使用しています。磁気カードや磁石、磁気ブレスレットなどが触れた状態にしないでください。

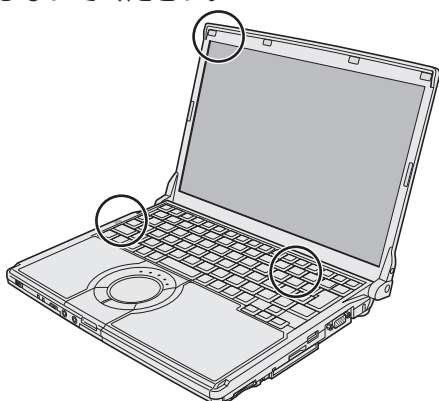

長時間連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

### 使用中に本機が熱いと感じたら


CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- デスクトップの  (ファン制御ユーティリティ) をダブルクリックし、[高速] をクリックして [OK] をクリックしてください。
  - ・ [高速] に設定すると冷却ファンの回転が高速になり、本機の温度を下げるができます。ただし、バッテリーの駆動時間が短くなります。
  - ・ CPUの使用率が高くない場合や、ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて [標準] または [低速] に設定してください。
- 次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げるができます。
  - ・ 無線LANをご利用にならない場合は、無線LANの電源を切ってください。
  - ・ スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを [Windows XP] に設定してください。3D映像を利用するスクリーンセーバーなどの場合、CPUの使用率が高くなってパソコン本体の温度が高くなる場合があります。
  - ・ メモリーを増設する場合は当社推奨のRAMモジュールをお使いください。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。

### 駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)」(以降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

測定法については、『操作マニュアル』(バッテリー)の「駆動時間について」をご覧ください。

#### 重要


JEITA測定法は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、駆動時間はJEITA測定法の駆動時間より短くなります。



## 内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

- パソコン本体の取り扱いには十分注意し、衝撃を与えない。

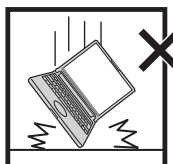

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

- CF-S8シリーズの場合  
Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスク/CD/DVDアクセスランプの点灯中は、電源を切らない。  
CF-N8シリーズの場合  
Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスクアクセスランプの点灯中は、電源を切らない。



ハードディスクのトラブルを避けるため、[スタート]メニューから電源を切ってください。


- 磁気を発生するもの（磁石、磁気ブレスレットなど）を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

- データの機密保護としてセキュリティ機能を活用する。




→ 『操作マニュアル』  
「（セキュリティ）」

『ハードディスクの取り扱いについて』もご覧ください。（➡19ページ）


## 持ち運ぶとき

### お守りください

- 本機は、ハードディスクドライブなどへの衝撃が小さくなるように設計されていますが、衝撃による故障は保証しかねます。本機は精密機器ですので、取り扱いには十分注意してください。
- 電源を切る。
- 外部装置やケーブル、本体から突き出たPCカード、SDメモリーカードなどをすべて取り外す。

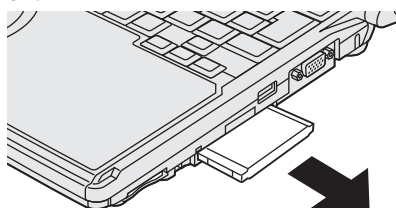

- ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持って運ばない。

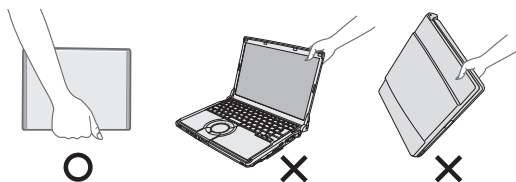


- 落としたり机の角など硬いものにぶつけたりしない。
- 航空機利用時は次のことを守る。
  - ・ パソコンやディスクなどは、手荷物として持つ。
  - ・ 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。
- 液晶部分が破損するおそれがあるため、バッテリーパックを取り外しているときは、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えない。また、この状態でかばんなどに入れて持ち運ぶときも、満員電車などで力がかからないように気を付ける。

### お勧めします

- ACアダプターと、予備のバッテリーパック（別売り）を用意する。
- 予備のバッテリーパック（別売り）は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- SDメモリーカード、USBメモリー、外付けハードディスク（いずれも別売り）などにデータのバックアップを取る。

### お手入れ

- ディスプレイやホイールパッドのお手入れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに汚れが付着した場合は、水または水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した柔らかい布をかたく絞ってやさしく汚れをふき取ってください。中性の台所用洗剤以外の洗剤（弱アルカリ性洗剤など）を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。
- CF-S8シリーズをお使いの場合、内蔵CD/DVDドライブのレンズのクリーニングには、カメラ用のレンズブローアを使用してください。スプレー式の強力なものは使わないでください。

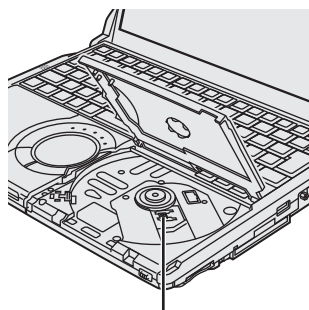

レンズ

### 重要

- ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

## 気温が高い場所でお使いになる場合

- 気温が高い場所で連続してお使いの場合、パソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、一時的に動作が遅くなることがあります。
- CF-S8シリーズを使って気温が高い場所で連続してDVDへの書き込みを行った場合、書き込み時間が長くなることがありますので、DVDへの書き込みの間隔をあけてお使いください。  
(ディスク(CDやDVDなど)への書き込みは、スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

## 電子メールなどのバックアップと復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは「『操作マニュアル』」「 (インターネット)」または「 (電子メール)」をご覧ください。



故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、定期的なデータのバックアップが有効です。

## バッテリー状態表示ランプが点灯しないとき

ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。


電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。

それでもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

## 周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- 仕様に適合した周辺機器を使用する。
- コネクターの形状、向きに注意して、正しく接続する。
- 接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- 固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、ケーブルを強く引っ張ったりしない。



また、本書および「『操作マニュアル』と合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 文字がにじんだりぼやけたりする場合

画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると(1024×768ドットなど)、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。

文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず、次の方法をお試しください。

- Internet Explorer、WordやExcelなどのアプリケーションソフトのフォントサイズを拡大表示する場合：各アプリケーションソフトの表示拡大機能を使う。  
例) Excelの場合：[表示]-[ズーム]をクリックし、倍率を指定する。
- デスクトップのアイコンなどを拡大表示する場合や、画面を拡大表示する場合：  
ぴったりビューやフォトサイズ拡大ユーティリティ、ズームビューアーを使う。

➔ 「『操作マニュアル』」「 (レッツノート活用)」の「画面の表示を拡大する」



### プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください



OSをインストールし直す場合などに必要です。

### 無線LANご使用時のセキュリティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

➡『操作マニュアル』「無線機能」

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント（別売り）との間で情報のやりとりを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物（壁など）を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

#### ● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次のような通信内容を盗み見る可能性があります。

- ・ IDやパスワード
- ・ クレジットカード番号などの個人情報
- ・ メール内容

#### ● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパソコンやネットワークへアクセスし、次のようなことを行う可能性があります。

- ・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
- ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- ・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- ・ コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行うことで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

### 省電力設定について

本製品は、デバイスへのアクセスや操作がない状態が一定時間続いたときに省電力機能が働くなど、国際エネルギースタープログラムに準拠した電力管理が工場出荷時に設定されています。本機を使用していない間の消費電力を削減することができます。

- ・ スタンバイ/休止状態から復帰する方法については、『操作マニュアル』「（レックノート活用）」の「次回すぐに操作を始めるには」をご覧ください。

### CPRMで録画されたメディアの再生について


CPRMとは、録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

CF-S8シリーズをお使いの場合、再生するにはWinDVDにCPRM拡張機能（CPRM Pack）プログラムを組み込む必要があります（インターネットへ接続できる環境が必要です）。

➡『操作マニュアル』「CD/DVDドライブ」の「DVD-Videoを見る」

CF-N8シリーズをお使いの場合、WinDVDがインストールされていないので、再生することはできません。


## 画面の明るさを調整する

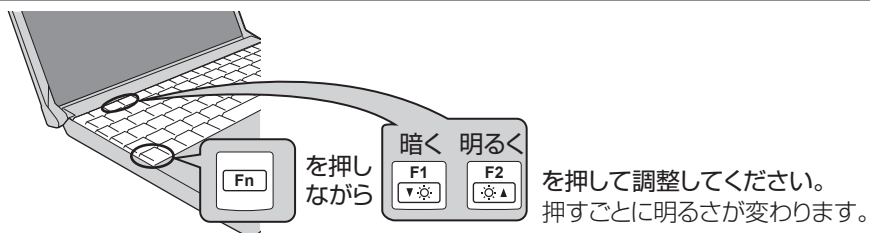

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。

## ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。画面を暗くすると消費電力を節約できるので、バッテリーでの使用に適しています。

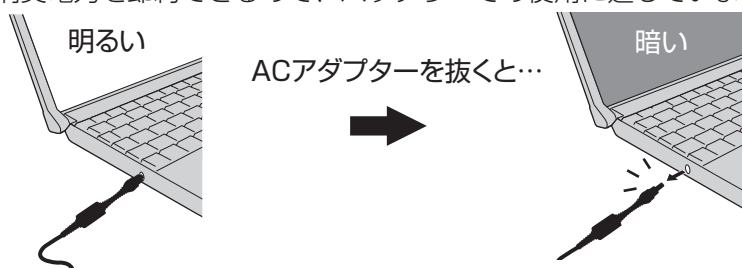

### メモ

ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを別々に覚えています。工場出荷時の設定では、ACアダプターを抜くと画面が暗くなるように設定されています。ACアダプターを接続していない状態で **Fn** + **F2** を押して明るくすると、その明るさが保持され、次にACアダプターを抜いたときも調整した明るさになります。(明るくしていると、バッテリーでの駆動時間が短くなります。)

# 表記について



キーボードのEnterキーを押すこと。



+



キーボードのFnを押しながら、F5を押すこと。

FnとCtrl（左側）の機能を入れ換えてお使いの場合（→35ページ）は、FnとCtrlを置き換えてご覧ください。

[スタート]  
-[検索]

画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリックすること。



参照先



画面で見るマニュアルのこと。

- 本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。  
制限付きアカウントのユーザーやGuestアカウントで実行できない機能があったり、説明と異なる画面が表示されたりした場合は、コンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。
- 本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（日本語版）」を「Windows 7」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 正規版」を「Windows」と表記します。
- 本書では、内蔵の光学ドライブ（スーパーマルチドライブなど）を「CD/DVDドライブ」と表記します。
- 本書では、内蔵のCD/DVDドライブの種類によって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。
  - ・「スーパーマルチドライブ搭載モデル」とは、スーパーマルチドライブが内蔵されているモデルのことです。
  - ・「DVD-ROMドライブ搭載モデル」とは、DVD-ROMドライブが内蔵されているモデルのことです。「仕様」でお持ちのパソコンがどちらのモデルか確認してください。  
CF-N8シリーズにはCD/DVDドライブが搭載されていません。

- 本書では、搭載されている機能によって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。

- ・「WiMAX搭載モデル」とは、WiMAXが内蔵されているモデルのことです。
- ・「ハードディスク搭載モデル」とは、フラッシュメモリードライブではなくハードディスクドライブが内蔵されているモデルのことです。

「仕様」でお持ちのパソコンがどのモデルか確認してください。

- 本書では、接続する外部ディスプレイによって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。

- ・「アナログディスプレイ」とは、外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイのことです。
- ・「HDMI 対応ディスプレイ」とは、HDMI出力端子に接続した外部ディスプレイ（テレビを含む）のことです。

- 本書では、次のアプリケーションソフトを省略して表記します。

- ・「WinDVD™ 8（OEM版）」を「WinDVD」

- Windows XP ダウングレード済みモデルは、Windows 7 Professionalモデルをご購入されたお客さまの権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。OSライセンスは「Windows® 7 Professional（Windows® XP ダウングレード権含む）」です。Windows 7用の各種説明書は、下記サポートページからダウンロードすることができます。

<http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html>

- 別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカatalogまたはご相談窓口で確認してください。

- 無線LANを内蔵していないモデルをお使いの方へ

無線LANを内蔵していないモデルをお使いの方は、本書および『操作マニュアル』などに記載されている無線LAN機能をお使いいただくことはできません。また、無線LAN機能に関連する項目なども表示されません。




例：セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線LAN]

# 画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されていて、Windowsのセットアップ(➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』)が終わった後、見ることができます。

## 『操作マニュアル』『困ったときのQ&A』を見る

### 1 [スタート]-[操作マニュアル]をクリックする。

- デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方) をダブルクリックすると、 『操作マニュアル』の「 (バッテリー)」が表示されます。

## 『ハードディスクの取り扱いについて』を見る (PDF形式)

ハードディスクの取り扱いについて説明しています。  
ハードディスク搭載モデルのみ表示されます。

### 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[ハードディスクの取り扱いについて]をクリックする。

## 『内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き』を見る (PDF形式)

内蔵セキュリティチップ (TPM) のインストール方法などを説明しています。

### 1 [スタート]-[操作マニュアル]をクリックする。

### 2 (セキュリティ) ]をクリックし、[データを暗号化する]をクリックする。

### 3 説明をよく読み、[内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き]をクリックする。

## 『WiMAXの使い方』を見る (PDF形式)

WiMAXを使ってインターネットに接続する方法やMACアドレスの確認方法などを説明しています。WiMAX搭載モデルのみ表示されます。

### 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[WiMAXの使い方]をクリックする。

## Windowsのヘルプを見る


### 1 コンピューターの管理者の権限でログオンし、[スタート]-[ヘルプとサポート]をクリックする。 制限ユーザーでログオンすると、一部参照できないページがあります。



### メモ

- Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。  
Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。  
<http://www.adobe.com/jp/>


# 各部の名称と働き

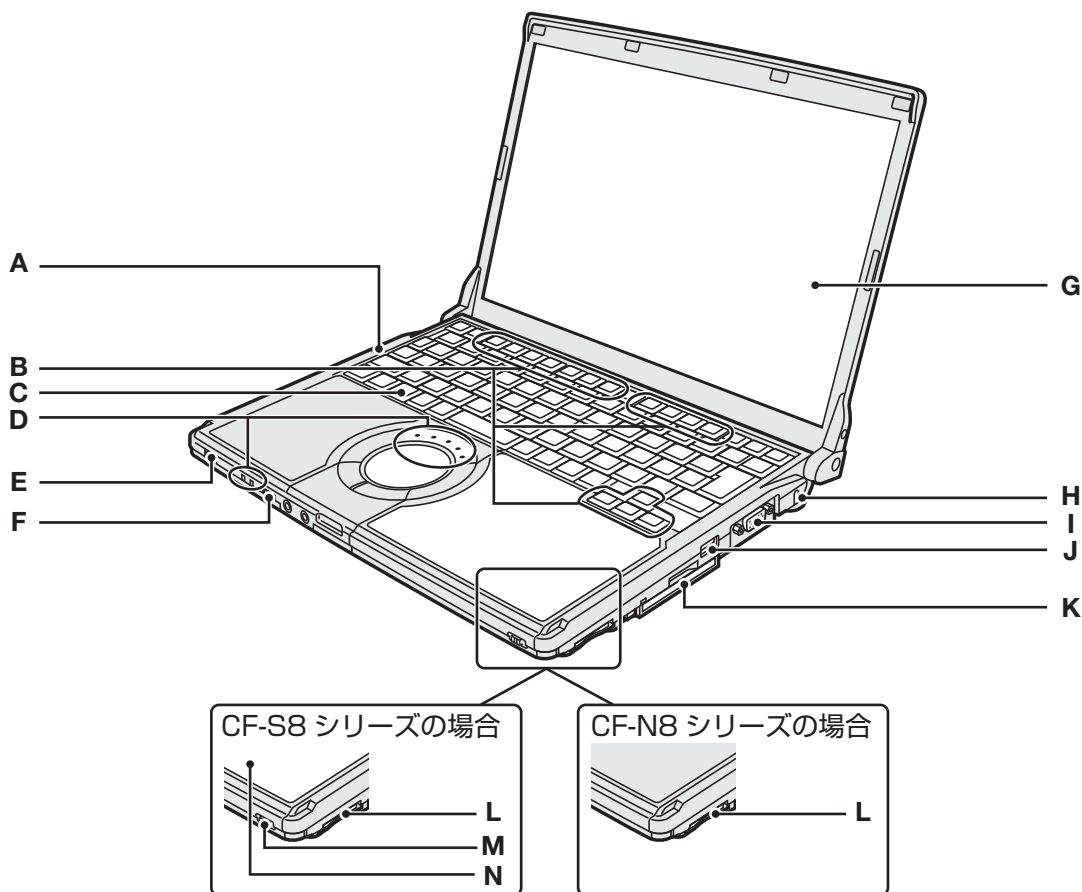

名 称		働き / 参照先
A	スピーカー	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量調整 : <b>[Fn] + [F5]</b> (下げる) / <b>[Fn] + [F6]</b> (上げる)</li> <li>スピーカーのオン/オフ : <b>[Fn] + [F4]</b></li> </ul>
B	ファンクションキー	<b>[Fn]</b> と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 ➔ 26 ページ
C	キーボード	—
D	状態表示ランプ ECO	➔ 23 ページ
E	電源スイッチ / 電源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ ➔ 23 ページ / 電源スイッチ ➔ 24 ページ)
F	無線切り替えスイッチ WIRELESS	無線 LAN など本機に搭載されているすべての無線機器の電源のオン (右側) / オフ (左側) を切り替えます。 ➔ 『操作マニュアル』  (無線機能)
G	ディスプレイ (内部 LCD)	明るさ調整: <b>[Fn] + [F1]</b> (下げる) / <b>[Fn] + [F2]</b> (上げる) ➔ 17 ページ
H	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。
I	外部ディスプレイコ ネクター	外部ディスプレイ (アナログ) のケーブルを接続します。 ➔ 『操作マニュアル』  (周辺機器) の「アナログディスプレイを使う」



名 称		働き / 参照先
J	USBポート	USBケーブルを接続します。 ➡『操作マニュアル』『(周辺機器)』の「USB機器を接続する」
K	PCカードスロット	➡『操作マニュアル』『(周辺機器)』の「PCカードを使う」
L	SDメモリーカードスロット	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード専用です。 ➡『操作マニュアル』『(周辺機器)』の「SD/SDHCメモリーカードを使う」
M	ドライブ電源 / オープンスイッチ OFF/ON	CF-S8シリーズのみこのスイッチが搭載されています。 ・右にスライドするとCD/DVDドライブのディスクカバーが開きます（パソコンの電源が入っているときのみ）。 ・左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります（Windows起動中のみ）。
N	CD/DVDドライブ	CF-S8シリーズのみCD/DVDドライブが搭載されています。 ➡27ページ、『操作マニュアル』『(CD/DVDドライブ)』

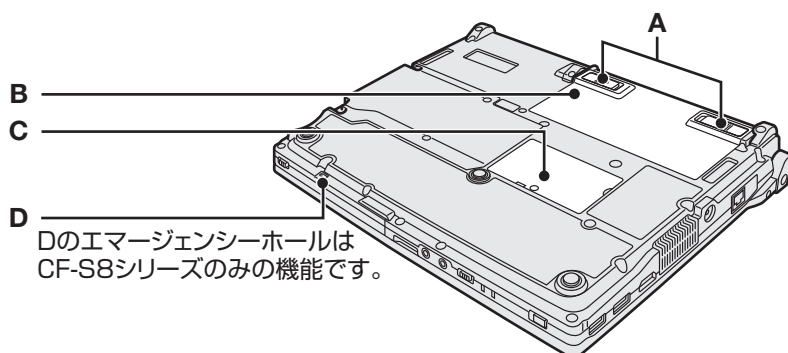


A	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。取り外すときは、内側にスライドしてロックを解除します。
B	バッテリーパック	➡『操作マニュアル』『(バッテリー)』 バッテリーパックの取り付け/取り外しの方法は、下記をご覧ください。
C	拡張メモリースロット	RAMモジュールを取り付けます。➡29ページ
D	エマージェンシーホール	CF-S8シリーズをお使いの場合、ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでCDやDVDを取り出したいときに使います。➡28ページ CF-N8シリーズをお使いの場合は、エマージェンシーホールに何も挿し込まないでください。

### ● バッテリーパックの取り付け方法


バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付け。

バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

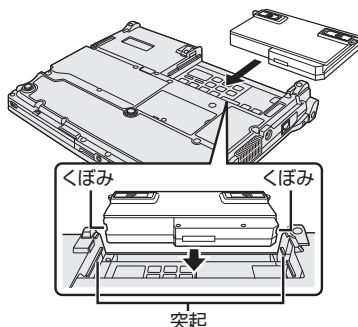



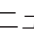




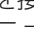
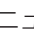
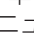

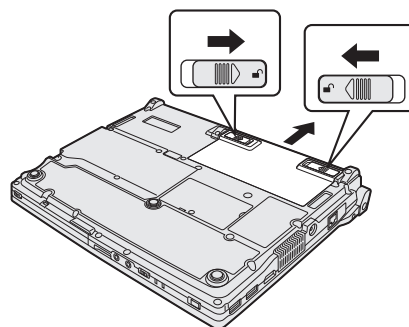
### ● バッテリーパックの取り外し方法

左右のラッチをロック解除 ➡ の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

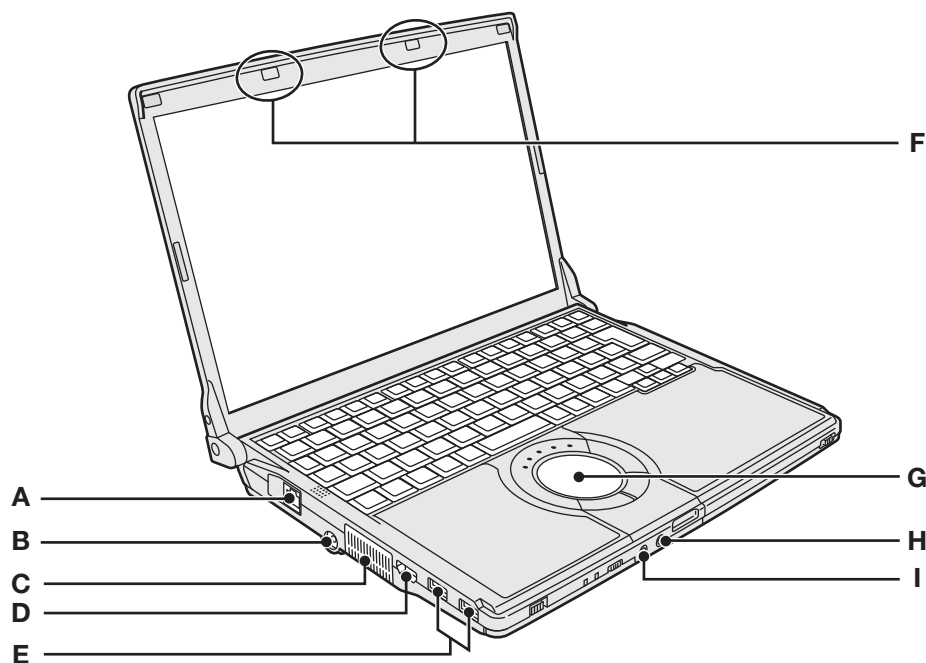

## 各部の名称と働き

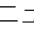


名 称		働き / 参照先
A	LANコネクター 	LANケーブルを接続します。 ➔『操作マニュアル』「  (インターネット)」の「有線LANで接続する」
B	電源端子  DC IN 16V	ACアダプターを接続します。
C	通風孔	内部の熱を逃がします。
D	HDMI出力端子 	HDMI対応ディスプレイ（テレビや液晶ディスプレイ）を接続します。 ➔『操作マニュアル』「  (周辺機器)」の「HDMI対応ディスプレイを接続する」
E	USBポート 	USBケーブルを接続します。 ➔『操作マニュアル』「  (周辺機器)」の「USB 機器を接続する」
F	無線LAN用アンテナ (内蔵)	無線LAN通信用のアンテナが内蔵されています。 ➔『操作マニュアル』「  (無線機能)」
G	ホイールパッド	➔『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 ➔『操作マニュアル』「  (ホイールパッド)」
H	マイク入力端子 	コンデンサー型マイクロホンを使用できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ステレオマイクを使ってステレオで録音する場合： [スタート]-[すべてのプログラム]-[SoundMAX]-[コントロールパネル]-[マイク]をクリックし、[マイクの詳細設定]の[フィルタリングなし]をクリックして[OK]をクリックしてください。</li> <li>2極プラグのモノラルマイクをお使いになる場合： [スタート]-[すべてのプログラム]-[SoundMAX]-[コントロールパネル]-[マイク]をクリックし、[マイクの詳細設定]の[音声録音]をクリックして[OK]をクリックしてください。 [音声録音]に設定しないと、ステレオ録音したときに左側からしか音が出ません。</li> <li>ヘッドホンでマイク音をモニターする場合： 2極プラグタイプのモノラルマイクを使うと、左側からしか音が出ません。 これは、本機の仕様で故障ではありません。</li> </ul>
I	オーディオ出力端子 	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。




# 状態表示ランプ

CF-S8 シリーズ

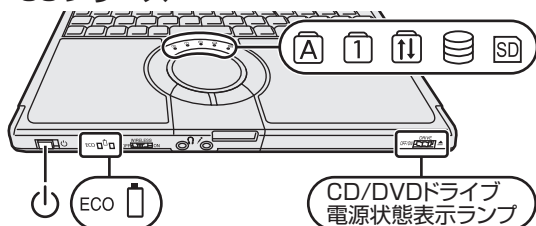

CF-N8 シリーズ

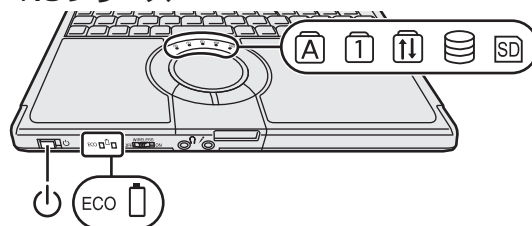

名 称	状態 / 参照先
電源状態表示ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消灯：電源オフまたは休止状態</li> <li>・ 点灯：電源オン</li> <li>・ 点滅：スタンバイ状態</li> </ul> <p>工場出荷時の状態では、内部LCDの明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの「LED輝度」で常に暗く設定することもできます。 スタンバイまたは休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。</p>
エコノミーモード (ECO) ランプ	<p>バッテリーのエコノミーモード (ECO) の有効 / 無効を表します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消灯：無効</li> <li>・ 点灯：有効</li> <li>・ 点滅：有効 (残量 80% まで放電中)</li> </ul>
バッテリー状態表示ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消灯：バッテリーパック未装着または充電していない状態</li> <li>・ オレンジ色点灯 / 明滅：充電中</li> <li>・ 緑色点灯：充電完了</li> <li>・ 赤色点灯：残量約 9% 以下</li> <li>・ 赤色点滅、オレンジ色点滅：「バッテリーのQ&amp;A」の「バッテリー状態表示ランプ  が点滅しているときは？」(➡ 46 ページ) をご覧ください。</li> </ul>
Caps Lock ランプ (キャップスロック)	<p><b>[Shift]</b> を押しながら <b>[Caps Lock]</b> を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 点灯：大文字</li> <li>・ 消灯：小文字</li> </ul>
NumLock ランプ (ナムロック / テンキーモード)	<p><b>[NumLk]</b> を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。 解除するには、もう一度 <b>[NumLk]</b> を押します (ランプ消灯)。</p> <p style="text-align: center;">テンキーモード</p> <p><b>[Fn]</b> の機能は、アプリケーションソフトにより異なります。</p>
ScrLk ランプ (スクロールロック)	<p><b>[Fn]</b> を押しながら <b>[NumLk]</b> (<b>ScrLk</b>) を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。</p>
CF-S8 シリーズの場合 ハードディスク / CD / DVD アクセスランプ	ハードディスクまたは CD / DVD ドライブへのアクセス時に点灯します。
CF-N8 シリーズの場合 ハードディスクアクセスランプ	ハードディスクへのアクセス時に点灯します。
SD メモリーカード 状態表示ランプ	SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカードへのアクセス時に点灯します。
CD / DVD ドライブ電源 状態表示ランプ (CF-S8 シリーズのみ 搭載されています)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消灯：内蔵 CD / DVD ドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態</li> <li>・ 点灯：内蔵 CD / DVD ドライブの電源がオンの状態</li> </ul> <p>ドライブの電源のオン / オフを切り替えるには、『操作マニュアル』 (CD / DVD ドライブ)」の「ドライブの電源をオン / オフする」をご覧ください。</p>


# 電源を入れる / 切る

## 電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

### 1 電源スイッチ<sup>①</sup>を約 1 秒間スライドする。

- 電源状態表示ランプ<sup>②</sup>が点灯したら手を離します。
- 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

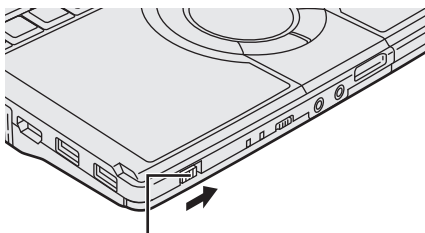


電源スイッチ／電源状態表示ランプ<sup>②</sup>

- 起動中（ポインターが砂時計<sup>③</sup>から通常のもの<sup>④</sup>に戻り、アクセスランプ<sup>⑤</sup>が消えるまで）は、次のことをしないでください。

- ・ AC アダプターを抜き挿しする。
- ・ 電源スイッチを操作する。
- ・ キーボード、ホイールパッド（外部マウス）に触れる。
- ・ ディスプレイを閉じる。
- ・ CF-S8 シリーズをお使いの場合は、ドライブ電源 / オープンスイッチを操作する。

### 2 Windows にログオンする。

複数のユーザーアカウントを作成している場合は、アクセスランプ<sup>⑤</sup>が消えてから、ユーザーアカウントのアイコンをクリックします。

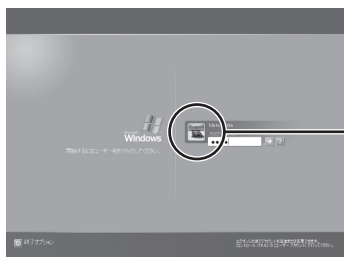

ユーザー  
アカウント  
のアイコン

- パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。正しいパスワードを入力するまで操作できません。

文字入力の設定がキャップスロックやナムロック（➡ 23 ページ）になっていないことを確認してください。

### 電源を入れた後、すぐに下の画面が表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードが設定されています。パスワードを入力し[Enter]を押してください。正しく入力すると起動します。

3 回間違えるかパスワードを入力せずに約 1 分経過すると、電源が切れます。

### 画面の表示が消えたら…

お買い上げ時は省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、省電力機能が働き画面の表示が消えます。

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の状態に戻ります。

動作に影響のないキー（[Ctrl]や[Shift]など）を押してください。

また、本機を操作しないと、スタンバイ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

#### 一定時間アクセスがないと（工場出荷時の設定）




スタンバイ中に電力の供給がなくなると、保持されていたデータは失われます。ACアダプターを接続しておくことをお勧めします。

## 電源を切る

### ホイールパッドを使って電源を切る

- 1 必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- 2 [スタート]-[終了オプション]をクリックする。
- 3 [電源を切る]をクリックする。  
電源が切れます。

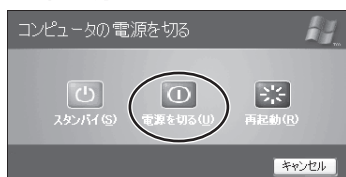

起動し直したい場合（再起動）は[再起動]をクリックします。

- 4 ディスプレイを閉じる。

### キーボードを使って電源を切る

- 1 必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- 2 ①、②の順に押し、③④⑤⑥で[電源を切る]を選ぶ。
- 3 [Enter]を押す。
- 4 ディスプレイを閉じる。

## 重要

- 電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
    - ACアダプターを抜き挿しする。
    - 電源スイッチを操作する。
    - キーボード、ホイールパッド（外部マウス）に触れる。
    - ディスプレイを閉じる。
    - CF-S8シリーズをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
  - 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。
  - 長時間で使用にならないときは
    - 節電のため、パソコン本体の電源を切り、ACアダプターを電源コンセントから抜いてください（電源コンセントに接続したままにしておくと、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費しています）。
    - パソコン本体の電源が切れている状態でもパソコン本体は電力を消費します。長時間で使用にならなかった場合は、次回お使いになる前にバッテリーを充電するか、ACアダプターを接続してください。
- バッテリー残量保持期間は下記の表のとおりです。

### 席を外すなど、操作を中断する

「スタンバイ」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます。

- [Fn] + [F7] を押すと、スタンバイ状態になります。
- [Fn] + [F10] を押すと、休止状態になります。
- 電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

### ● バッテリー残量保持期間

バッテリーパックの種類	バッテリーパック使用時	軽量バッテリーパック使用時
スタンバイ状態	約4日 (LAN Wake Up機能有効時：約3日)	約2日 (LAN Wake Up機能有効時：約1.5日)
	スタンバイ状態でバッテリー残量がなくなると保持されていたデータは失われます。	
休止状態	約40日 (LAN Wake Up機能有効時：約6日)	約20日 (LAN Wake Up機能有効時：約3日)
電源オフ	約40日 (Power On by LAN機能有効時：約6日)	約20日 (Power On by LAN機能有効時：約3日)

LAN Wake Up機能有効時でも、LANケーブルを接続していない場合は少し長くなります。  
LAN Wake Up機能およびPower On by LAN機能については、『操作マニュアル』(インターネット)の「有線LANで接続する」をご覧ください。

# Fn キーを使う


**[Fn]**を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

●各機能の詳細：

→『操作マニュアル』『キーボード』の「Fnキーを使う」



●**[Fn]**と**[Ctrl]**（左側）の機能を入れ換えてお使いの場合（→35ページ）：

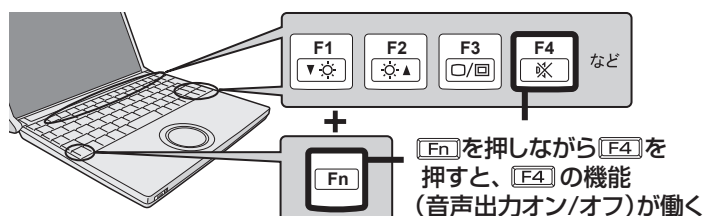**[Fn]**の代わりに**[Ctrl]**（左側）を押してください。



キー	機能	画面表示
<b>[Fn]</b> + <b>[F1]</b>	内部 LCD の明るさを調整します。	
<b>[Fn]</b> + <b>[F2]</b>	<b>[Fn]</b> + <b>[F1]</b> （下げる） / <b>[Fn]</b> + <b>[F2]</b> （上げる）	
<b>[Fn]</b> + <b>[F3]</b>	外部ディスプレイを接続してキーを押すと、表示先を内部 LCD / 同時表示 / 外部ディスプレイなどに切り替えます。画面表示が完全に切り替わるまで、他のキーは押さないでください。	—
<b>[Fn]</b> + <b>[F4]</b>	スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン / オフを切り替えます。 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。 HDMI 対応ディスプレイからの音声出力のオン / オフを切り替えることはできません。	<div>  オン </div> <div>  オフ（ミュート） </div>
<b>[Fn]</b> + <b>[F5]</b>	スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。	
<b>[Fn]</b> + <b>[F6]</b>	HDMI 対応ディスプレイからの音量を調整することはできません。	
<b>[Fn]</b> + <b>[F7]</b>	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスタンバイ状態に入ります。	—
<b>[Fn]</b> + <b>[F9]</b>	バッテリーの残量を表示します。	<div>  バッテリーパック装着時（%表示は一例） </div> <div>  バッテリーパック未装着時 </div> <div>  バッテリーのエコノミーモード（ECO）が有効の場合は、「ECO」と表示 </div>
<b>[Fn]</b> + <b>[F10]</b>	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休止状態に入ります。	—
<b>[Fn]</b> + <b>[F11]</b>	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。（SysRq）	—
<b>[Fn]</b> + <b>[F12]</b>	画面全体をクリップボードにコピーします。（PrtSc） <b>[Fn]</b> + <b>[Alt]</b> + <b>[F12]</b> を押すと、選択されているウィンドウのみコピーできます。	—
<b>[Fn]</b> + <b>[NumLk]</b> <b>[Fn]</b> + <b>[Ins]</b> <b>[Fn]</b> + <b>[Del]</b>	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 <b>[Fn]</b> + <b>[NumLk]</b> : ScrLk <b>[Fn]</b> + <b>[Ins]</b> : Pause <b>[Fn]</b> + <b>[Del]</b> : Break	—
<b>[Fn]</b> +	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動（Home）	—
<b>[Fn]</b> +	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動（End）	—
<b>[Fn]</b> +	前のページに移動（PgUp）	—
<b>[Fn]</b> +	次のページに移動（PgDn）	—

# 内蔵CD/DVDドライブ


- CF-S8シリーズには、CD/DVDドライブが搭載されています。下記の説明をお読みください。  
また、CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法などについては、『操作マニュアル』 (CD/DVDドライブ)をご覧ください。
- CF-N8シリーズには、CD/DVDドライブが搭載されていません。写真や文書ファイルをCDなどに保存したり、DVD-Videoを再生したりする場合は、外付けのCD/DVDドライブ（別売り）が必要です。外付けのCD/DVDドライブ（別売り）に付属の説明書をご覧ください。

## ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。


## ドライブアクセス中の操作について

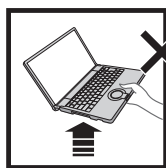


ディスクカバーを開けたり、パソコンを持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。  
ディスクの損傷、読み出しや書き込みの失敗、故障の原因になります。



パソコンに衝撃を与えないでください。  
データの読み出しや書き込みに失敗することがあります。

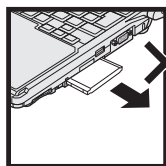

ケーブルやカードなどを抜き差ししないでください。  
データの読み出しや書き込みに失敗することがあります。

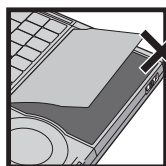

ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



ディスクカバーを強く押さないでください。



ドライブ電源/オープンスイッチを操作しないでください。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

(ディスク(CDやDVDなど)への書き込みは、スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

## ドライブの作動音


次のような場合、CD/DVDドライブからモーター音がします。

- CD/DVDドライブの電源を入れた直後（ジーやキューンという音）
- セットアップユーティリティで[光学ドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後（ジーやキューンという音）
- CD/DVD再生中（一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音）

これらは、CD/DVDドライブのモーターが作動している音で、故障ではありません。

## ディスクカバーを開いているとき

- ディスプレイを閉じない。  
必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ディスクカバーがいったん止まる角度以上、無理に開けない。

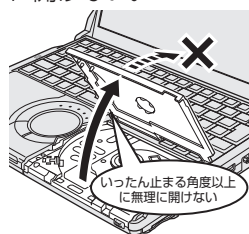

手などが触れてそれ以上開いてしまった場合は、ストッパーが元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。

- ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしない。  
ゴミやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。

## CD/DVDドライブの電源をオフにしたとき


ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドしてCD/DVDドライブの電源をオフにしたとき、「MATSHITA DVDXXX XXXXXXXX」は安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。



## 内蔵CD/DVDドライブ

### ディスクのセット/取り出し

- ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。
- Windowsが起動している場合は、本体前面右側のドライブ電源/オープンスイッチを使ってディスクカバーを開けてください。
- ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

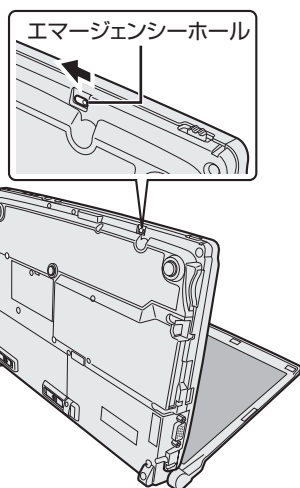


使  
っ  
て  
み  
る

#### 重要

- ディスクをセットした後、メディアが認識されるまでは、エクスプローラーなどでCD/DVDドライブのアイコンをクリックしないでください。
- セットしたディスクによっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。  
また、ディスクから動画を再生したとき、滑らかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。
- お買い上げ後およびOSをインストールし直した後に初めてCD/DVDドライブの電源を入れると、CD/DVDドライブを新しいデバイスとして認識します。認識の処理が完了するまでの間（約30秒）は、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオフにしないでください。


### ディスクカバーを閉じるとき

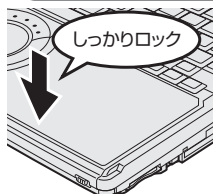

ディスクカバーの中央付近（矢印の位置）を押してロックされたことを確認してください。  
カバーの端を押してもロックされません。必ずカバーの中央（矢印の位置）を押してください。

ディスクカバーを閉じた後、メディアが認識されるまでは、ドライブにアクセスしないでください。

### DVDの再生について

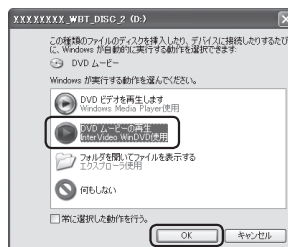

DVDを再生する場合は、WinDVDをお使いください。CD/DVDドライブにディスクをセットして自動再生の画面が表示された場合は、[DVDムービーの再生 InterVideo WinDVD使用]を選択してください。

#### 重要

自動再生の画面で[DVDビデオを再生します Windows Media Player使用]をクリックすると、Windows Media Playerで再生が始まりますが、Windows XPに搭載のWindows Media Playerでは一部の音声コーデックが利用できないため、映像は再生されても、音声が多分出なかったり、正しい音声が出なかったりします。

### Windows Media Playerで再生してしまった場合

Windows Media Playerを終了し、デスクトップの[InterVideo WinDVD]をダブルクリックして再生してください。また、次回ディスクをセットしたときにWinDVDで自動再生される設定に次の手順で変更してください。

- ① [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックする。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]に表示されているCD/DVDドライブのアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする。CD/DVDドライブのアイコンが表示されていない場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドしてCD/DVDドライブの電源をオンにしてください。
- ③ プロパティの画面で[自動再生]をクリックする。
- ④ 内容の種類を選択する項目で「DVDムービー」をクリックする。
- ⑤ 「動作」の項目で「実行する動作を選択」をクリックし、「DVDムービーの再生 InterVideo WinDVD使用」をクリックして[OK]をクリックする。

# メモリー容量を増やす


本機には拡張メモリスロットが1つ用意されています。別売りのRAMモジュールを増設または交換して、搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度を上げることができます（お使いの使用条件により効果は異なります）。


## 重要

次のことにご注意ください。

- RAMモジュールはCF-BAB2048Uなどの推奨品をお使いください。  
推奨品については、弊社の最新のカatalogやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。  
また、場合によっては発熱によりカバーが変形する場合があります。
- 使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→59ページ)をご覧ください。
- 推奨以外のRAMモジュールを使用した場合や誤った方法で取り付けまたは取り外した場合の故障や損害について、弊社では責任を負うことはできません。  
RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。
- RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。  
取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ネジの溝をつぶさないよう、ネジの大きさに合ったドライバーをお使いください。

## RAMモジュールの取り付け

- 1 RAMモジュール（別売り）を用意する。
- 2 パソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外す。  
スタンバイ/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。
- 3 本体を裏返す。
- 4 左右のラッチをロック解除  の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。  
ラッチがロックされた状態で、無理にバッテリーパックを取り外さないでください。バッテリーパックが破損するおそれがあります。

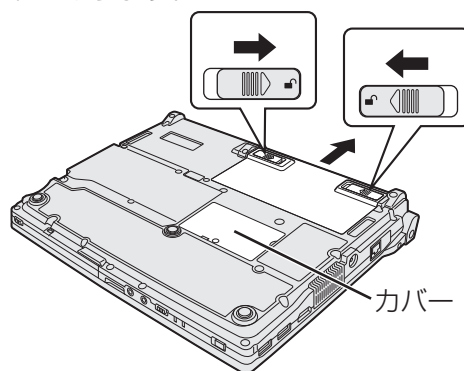


使  
っ  
て  
み  
る




## メモリー容量を増やす

### 5 ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。



拡張メモリースロットのカバーの位置は、手順4をご覧ください。

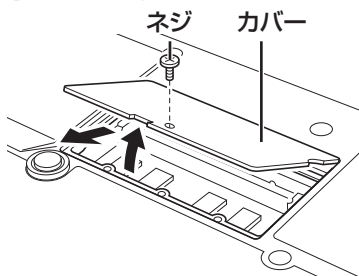

### 6 スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。

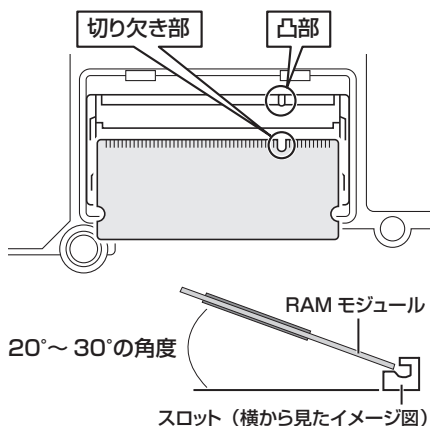


### 7 金属の端子が見えなくなるまで、スロットと平行にしっかりと挿し込む。

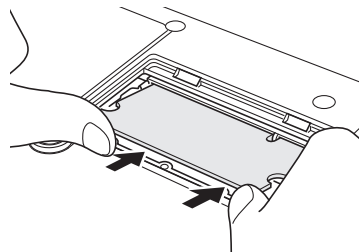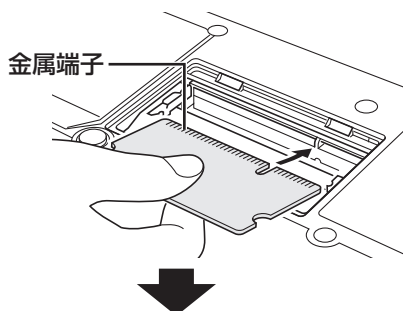


- 挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。

### 8 左右のフックでロックされるまで倒す。

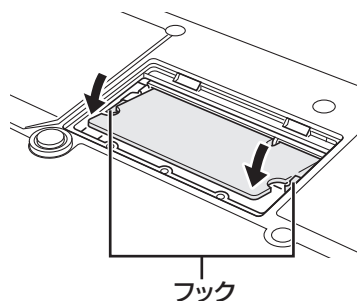


倒しにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きや挿し込み具合を確認してください。

### 9 カバーを取り付け、ネジで固定する。

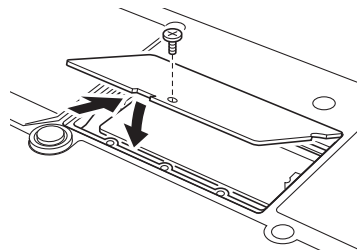

## 10 バッテリーパックの左右にあるくぼみとパソコン本体の突起が合うように、矢印の方向に平行にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。

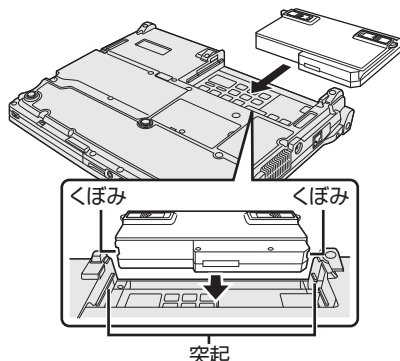

くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

## 11 バッテリーパックが、しっかりと固定されていることを確認する。

左右のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

## 12 ACアダプターを取り付ける。



### メモ


- RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推奨以外のRAMモジュールを取り付けたりすると、パソコンの電源を入れたときに「増設RAMモジュールエラーです」というエラーメッセージが表示される場合があります。その場合は、パソコンの電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認して、正しく取り付け直してください。
- 増設した後の使用可能メモリーのサイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニュー（➡35ページ）で確認できます。[使用可能メモリー（32bit OS）]および[使用可能メモリー（64bit OS）]に表示されますので、インストールされているOSの項目の値を確認してください。

## RAMモジュールの取り外し


「RAMモジュールの取り付け」の手順2～5の後、次の手順で取り外してください。

### 1 左右のフックを外側にゆっくりと広げる。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

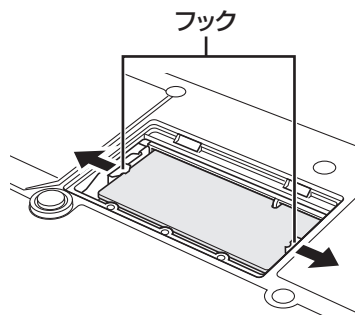

### 2 ゆっくりとスロットから取り外す。

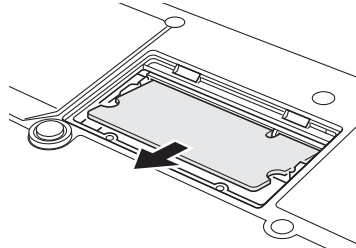

### 3 カバーとバッテリーパック、ACアダプターを取り付ける。（➡30ページ「RAMモジュールの取り付け」の手順9～12）

# セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティは、本機の動作環境（パスワードや起動ドライブなど）を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。

「情報」、「メイン」、「詳細」、「起動」、「セキュリティ」、「終了」

モデルによって、表示される項目が異なります。例えば、（CF-S8シリーズのみ）と記載されている項目は、CF-S8シリーズの場合のみ表示されます。CF-N8シリーズの場合は表示されません。

## セットアップユーティリティを起動する/終了する

### 起動する

- 1 本機の電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押す。



- 3 パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、ユーザーパスワードまたはスーパーバイザーパスワードを入力し、[Enter]を押す。



### メモ

- [F2]または[Del]を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。Windowsを終了して再起動してください。
- セットアップユーティリティの画面を内部LCDと外部ディスプレイの両方に表示することはできません。  
[Fn] + [F3]を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。  
外部ディスプレイに正しく表示できない場合は、内部LCDに表示してください。
- パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。

### 終了する

- 1 [F4]または[Esc]を押して、「終了」メニューを表示する。
- 2 [設定を保存して再起動]または[設定を保存しないで再起動]を選んで[Enter]を押す。
- 3 [はい]を選んで[Enter]を押す。

## ユーザーパスワードで制限される項目

「起動する」(➡32ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。パソコンに詳しくない人などには、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

### ●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

### ●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。


メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	○	×
「起動」メニュー	○	×
「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示]	○	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	○	×
「セキュリティ」メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]	○	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]	○	○※1
「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)]	×※2	×※2
「セキュリティ」メニュー:[AMT設定]	×※2	×※2
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×
「終了」メニュー:[デバイスを指定して起動]	×	×

※1 [ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。

※2 サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない]に設定されている場合は、参照/変更が可能([設定サブメニュー保護]を除く)。

# セットアップユーティリティ

## セットアップユーティリティを操作する

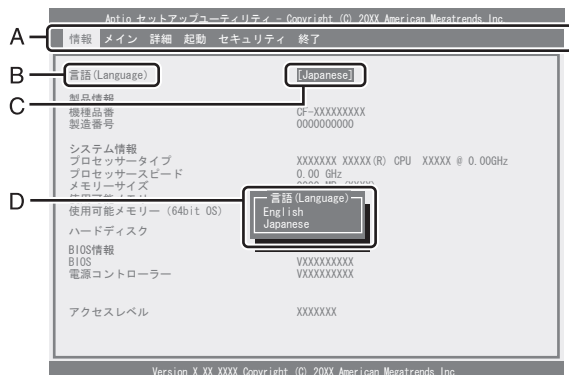

- A. を押してカーソルを移動させ、メニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は を押して項目を選ぶことができます。選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目はを押してサブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは を押して項目を選ぶことができます。

## 設定に使うキー

: 「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セキュリティ」「終了」の各メニューを選択。

: カーソルを上下に移動（項目を選ぶときに使用）。

: で項目を選んだ後に設定できる各項目のサブメニューを表示。

: 各項目の前候補を選択（設定値の変更時に使用）。

: 各項目の次候補を選択（設定値の変更時に使用）。

: 一般のヘルプを表示（[OK]を選ぶとヘルプの画面を閉じる）。

: 各項目の設定値を工場出荷時の値（パスワード、システム時間、システム日付を除く）に戻す。

: 設定を保存して再起動。

: サブメニューの終了、または「終了」メニューを表示。

## 「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語 (Language)	セットアップユーティリティの言語を選択します。	English <u>Japanese</u>
製品情報 機種品番 製造番号 システム情報 プロセッサタイプ プロセッサスピード メモリーサイズ 使用可能メモリー (32bit OS) 使用可能メモリー (64bit OS) ハードディスク BIOS 情報 BIOS 電源コントローラー アクセスレベル	情報の表示・確認用です。項目を選択したり変更したりすることはできません。	

## 「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム日付	<b>[Tab]</b> でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、 <b>[F5]</b> <b>[F6]</b> で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx(x)]
システム時間	24時間制です。 <b>[Tab]</b> でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 <b>[F5]</b> <b>[F6]</b> で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]

### メイン設定

メニュー	働き	選択項目
フラットパッド	ホイールパッドを使う (有効) / 使わない (無効) を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードの <b>[Fn]</b> と <b>[Ctrl]</b> (左側) の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う (標準) / 入れ換えて使う (入れ換え) を設定します。 Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティでも設定することができます。 入れ換えた場合、 <b>[Fn]</b> (「Ctrl」と印刷されている左側のキー) と <b>[Ctrl]</b> (右側) のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。 キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	標準 入れ換え

メニュー	働き	選択項目
ディスプレイ	Windows が起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows 起動後は、デスクトップの何も無いところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。	<u>外部ディスプレイ</u> 内部LCD

# セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ電源 (CF-S8シリーズのみ)	起動時に、内蔵CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。 ●[オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 内蔵CD/DVDドライブから起動するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。 ●[オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。 ●オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	オフ オン
充電中バッテリー状態表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する/明滅するを設定します。	点灯 明滅
LED輝度	電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部LCDの明るさに合わせてランプの明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。	連動 減光

## 「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

### CPU 設定

メニュー	働き	選択項目
データ実行防止機能	データ実行防止機能(プログラムのメモリ(バッファ)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。通常は[有効]に設定しておいてください。	無効 <u>有効</u>
Core Multi-Processing	Core Multi-Processing(複数のプロセッサコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時のWindows XP使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に設定した場合の動作はサポートしていません。	無効 <u>有効</u>
Intel(R) Virtualization Technology	Intel(R) Virtualization Technology の[有効]/[無効]を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technologyに対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。通常は[無効]のままお使いください。	無効 <u>有効</u>
Intel(R) Trusted Execution Technology	Intel(R) Trusted Execution Technologyを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できるモデルのみ表示されます)	無効 <u>有効</u>

### 周辺機器設定

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ (CF-S8シリーズのみ)	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
LAN	内蔵LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Power On by LAN機能	LAN経由で本機の電源を入れるPower On by LAN機能を使用しない(禁止)/使用する(許可)を設定します。 LAN経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくなります。	禁止 <u>許可</u>
無線LAN/WiMAX (WiMAX搭載モデルの場合)	内蔵無線LANおよびWiMAXの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>







メニュー	働き	選択項目
無線LAN (WiMAXが搭載されていないモデルの場合)	内蔵無線LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
PCカードスロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
USBポート	本機のUSBポートを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
レガシーUSB	Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。CF-N8シリーズをお使いの場合、[有効]に設定するとUSB CD/DVDドライブも認識されるようになります。[USBポート]が[有効]に設定されている場合のみ、効果があります。 [無効]に設定した場合でも、USBキーボードを使ってセットアップユーティリティを操作することができます。	無効 有効

## 「起動」メニュー


オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。  
優先順位を変更する場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象のデバイスを選択します。  
例：ハードディスクから起動する場合

- ① で[起動オプション #1]を選択し、を押す。
- ② で[ハードディスク]を選択し、を押す。

同じ操作で他の起動オプションにもデバイスを設定することができます。[起動オプション #1]に設定されているデバイスが認識できない場合は、[起動オプション #2]に設定されているデバイスから起動します。



### メモ

- USBフロッピーディスクドライブから起動する場合は、当社製外部FDD(品番：CF-VFDU03U)のご使用をお勧めします。
- CD/DVDドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合は、「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んでを押してください。
- USBポートに接続している機器から起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
  - ・「詳細」メニューの[USBポート]が[有効]
  - ・「詳細」メニューの[レガシーUSB]が[有効]
- CF-S8シリーズをお使いの場合、内蔵CD/DVDドライブから起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
  - ・「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[有効]
  - ・「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オン]
  - ・「起動」メニューの[起動オプション #1]が[CD/DVDドライブ]
- CF-S8シリーズでは、内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

# セットアップユーティリティ

## 「セキュリティ」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

起動時の表示設定

メニュー	働き	選択項目
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に [Press F2 for Setup/F12 for LAN] というメッセージを表示させる (有効) / 表示させない (無効) を設定します。	無効 有効
起動時のパスワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする (有効) / 必要としない (無効) を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
スーパーバイザーパスワード設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード] を [有効] に設定してください。	サブメニュー表示
ハードディスク保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する (有効) / 保護しない (無効) を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	無効 有効
ユーザーパスワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの変更を許可する (保護しない) / 許可しない (保護する) を設定します。	保護しない 保護する
ユーザーパスワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。また、セットアップユーティリティの起動時に、スーパーバイザーパスワードでなくユーザーパスワードを入力すると、一部の設定は変更できません。	サブメニュー表示

メニュー	働き	選択項目
内蔵セキュリティ (TPM)	<p>内蔵セキュリティチップ (TPM) の設定に関するサブメニューを表示します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ (TPM)] を表示する (保護しない) / 表示しない (保護する) を設定します。</li> <li>TPM の状態 内蔵セキュリティチップ (TPM) を使用する (有効) / 使用しない (無効) を設定します。</li> <li>待機中の TPM 操作 [所有者情報の初期化] を選択すると、内蔵セキュリティチップ (TPM) 内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ (TPM) により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。</li> <li>現在の TPM の状態 現在の TPM の設定が表示されます。項目を選択したり変更したりすることはできません。 [Esc] を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。</li> </ul>	サブメニュー表示












メニュー	働き	選択項目
AMT 設定	<p>インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関するサブメニューを表示します（インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できるモデルのみ表示されます）。インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトと組み合わせて使うことで、ネットワーク上のパソコンの電源がオフの状態でも、ネットワーク管理者やシステム管理者がリモートでそのパソコンの情報を統合的に管理することができる機能です。</p> <p>インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用するには、設定が必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者に必ず確認してください。また、別途インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトも必要になります。ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないことをお勧めします。詳しくは、『操作マニュアル』(レッツノート活用)の「セットアップユーティリティ」をご覧ください。</p> <p>スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[AMT 設定]を表示する（保護しない）/表示しない（保護する）を設定します。</li> <li>Intel(R) AMT インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しない場合は、[有効]に設定しないでください。[有効]に設定すると、第三者がリモートでパソコンを検出し、データなどにアクセスする可能性があります。</li> <li>Intel(R) Anti-Theft Technology この項目は変更できません。</li> <li>Intel(R) ME Setup 起動 [Ctrl]+[P]を押したときに Intel(R) Management Engine のセットアップを起動する（有効）/起動しない（無効）を設定します。</li> <li>CIRA 要求起動 クライアントからリモート管理接続を行う CIRA 機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。</li> <li>AMT CIRA タイムアウト マネジメントサーバーへの接続を確立するときに、タイムアウトになるまでの時間を秒単位（1～255）で設定します。[CIRA 要求起動]が[有効]の場合のみ設定できます。</li> <li>AMT 設定のリセット Intel(R) ME Setup の各項目を工場出荷時の状態に戻します。 [Esc]を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。</li> </ul>	サブメニュー表示

## セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。設定する前に、必ず『操作マニュアル』(セキュリティ)の「パソコン起動時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- 1 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押してセットアップユーティリティを起動する。

## セットアップユーティリティ

- 3 で[セキュリティ]を選ぶ。  
スーパーバイザーパスワードを設定する場合：  
で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、を押す。  
ユーザーパスワードを設定する場合：  
で[ユーザーパスワード設定]を選び、を押す。  
●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- 4 [新しいパスワードを入力してください]の[ ]の中に新しいパスワードを入力し、を押す。  
●入力したパスワードは画面には表示されません。  
●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
  - ・大文字、小文字の区別はありません。
  - ・数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
  - ・やなどのキーと組み合わせて入力することはできません。
- 5 [新しいパスワードを確認してください]の[ ]の中に手順4で入力したパスワードを再度入力し、を押す。
- 6 を押し、[はい]を選んでを押す。

### 重要

パスワードは忘れないようにしてください。

- お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。  
パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合  
有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。
- ユーザーパスワードを忘れてしまった場合  
セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。  
スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。
- 本機の修理を依頼される場合  
スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

### ハードディスク保護を設定する






セットアップユーティリティのパスワードを設定しておく、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

- 1 セットアップユーティリティを起動する。(⇒39ページ手順1と2)  
パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。  
スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。

## 2 で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合：

- ①  で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、を押す。
- ② [新しいパスワードを入力してください]の[ ]の中に新しいパスワードを入力し、を押す。
- ③ [新しいパスワードを確認してください]の[ ]の中に手順②で入力したパスワードを再度入力し、を押す。

## 3 で[ハードディスク保護]を選び、を押す。

## 4 で[有効]を選び、を押す。

## 5 確認の画面でを押す。

## 6 を押し、[はい]を選んでを押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セットアップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定し直してください。


### 「終了」メニュー


メニュー	働き
設定を保存して再起動	設定内容を保存して再起動します。
設定を保存しないで再起動	設定内容を保存しないで再起動します。

#### 保存オプション

メニュー	働き
設定を保存する	設定内容を保存します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。

メニュー	働き
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。


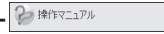
メニュー	働き
デバイスを指定して起動	OSを起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイスから起動します。 グレー表示になって選べない場合は、  を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。


メニュー	働き
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います。(➡50ページ) グレー表示になって選べない場合は、  を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。







# 起動 / 終了 / スタンバイ / 休止状態の Q&A

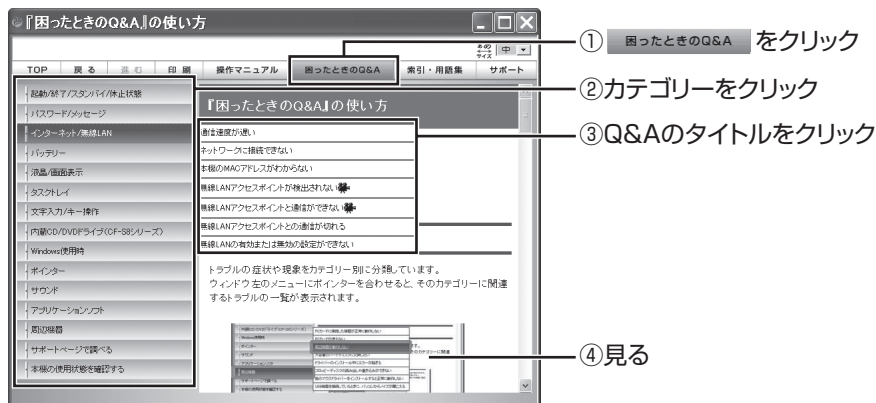本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、42 ～ 57 ページで解決方法を確認してください。

解決方法が見当たらない場合は、  をクリックして『困ったときの Q&A』も確認してください。




質 問	対 策
<b>本機が起動しない / バッテリー状態表示ランプ  が点灯しないときは？</b>	ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 ➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』
	バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。
	RAMモジュールを増設または交換した場合は、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ● 本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ● RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(➡29ページ) または「仕様」(➡59ページ) をご覧ください。
	CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
<b>Windows を起動すると、チェックディスク (CHKDSK) が始まる時は？</b>	SD/SDHCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出しましたか？チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 ➡『操作マニュアル』『  (周辺機器)』の「SD/SDHCメモリーカードを使う」
<b>Administrator のユーザーアカウントでログオンしたいときは？</b>	「Administrator」のアカウントでログオンするには、ログオン画面で <b>Ctrl</b> + <b>Alt</b> + <b>Del</b> を2回押し、[ユーザー名]に[Administrator]と入力します。パスワードを設定していた場合はパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。

質 問	対 策
電源は入るが Windowsが正常に 起動しないときは？	電源状態表示ランプ  が点灯している場合は、アクセスランプ  が点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことを確認のうえ、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。
	セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (➡34ページ)
	USBメモリーなど、周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
	次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき（スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後）に[F8]を押し続ける。 ② 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離す。 ③ ↑↓で[セーフモード]を選ぶ。 ④ [Enter]を押し、画面の指示に従って操作する。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示 されたときは？	システムを起動できないフロッピーディスクが、フロッピーディスクドライブにセットされていないか確認してください。セットされている場合は、取り出してから、何かキーを押してください。
	USB機器を接続している場合は、USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。 セットアップユーティリティの起動方法：➡32ページ
	設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。
フロッピーディスク から起動できない ときは？	ご使用のフロッピーディスクドライブによっては、正常に起動しない場合があります。フロッピーディスクドライブからの起動は、当社製外部FDD（品番：CF-VFDDU03U）で動作を確認しています。
	パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。
	起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。 システムを起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、起動用ディスクと交換し、何かキーを押してください。
	セットアップユーティリティを起動し、次の設定になっていることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「詳細」メニューの[USBポート]が[有効]</li> <li>・「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]</li> <li>・「起動」メニューで[起動オプション #1]が[USB フロッピー]</li> </ul> 次回起動時のみ、フロッピーディスクから起動する場合は、「終了」メニューで[デバイスを指定して起動]の下に表示されているフロッピーディスクドライブのデバイス名（例：[MATSHITAFDD XXXXX]）を選び、[Enter]を押してください。
ユーザー名を変更したらログオンできなくなったときは？	変更前のユーザー名でログオンしてみてください。 ユーザー名は「名前」と「フルネーム」という2種類の名前で管理されています。

## 起動 / 終了 / スタンバイ / 休止状態のQ&A

質 問	対 策
Windows 起動時に音が途切れるときは？	<p>Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音が途切れる場合があります。</p> <p>次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① [スタート]-[コントロールパネル]-[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]-[サウンドとオーディオデバイス]をクリックし、[サウンド]をクリックする。</li> <li>② [プログラム イベント]の[Windowsの起動]をクリックし、[サウンド]を[(なし)]に設定する。</li> <li>③ [OK]をクリックする。</li> </ol>
Windowsの起動や動作が遅いときは？	<p>メモリー容量を増やしてください。</p> <p>お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。</p> <p>ディスクデフラグを実行してください。</p> <p>なお、動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。</p>
再起動すると、内蔵CD/DVDドライブの電源がオフになるときは？	<p>CF-S8シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。</p> <p>ただし、[オン]に設定すると、本体の電源を入れた直後にドライブの作動音が鳴ります。</p>
電源が切れない (Windowsが終了しない) ときは？	<p>周辺機器を接続している場合は、取り外してからWindowsを終了してください。</p> <p>周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。</p> <p>アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。</p> <p>削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。</p> <p>次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。</li> <li>② [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク (C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。</li> <li>③ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。</li> <li>④ [チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。</li> <li>⑤ 「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」というメッセージが表示されたら[はい]をクリックする。</li> <li>⑥ Windowsを再起動する。</li> </ol> <p>チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、[チェックディスクのオプション]の設定により異なります。</p>
スタンバイ・休止状態からリジューム(復帰)しないときは？	<p>次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。</p> <p>なお、保存していないデータは失われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタンバイ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。</li> <li>・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。</li> <li>・電源スイッチを4秒以上スライドして強制終了した。</li> </ul> <p>バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し、リジュームしてください。</p>

# パスワード/メッセージのQ&A

質 問	対 策
パスワードを入力しても再度入力を求められるときは？	<p>①ランプが点灯している場合は、<b>[NumLk]</b>を押してテンキーモードを解除してから入力してください。</p> <p>②ランプが点灯している場合は、<b>[Shift]</b>を押しながら<b>[Caps Lock]</b>を押してキャップスロックを解除してから入力してください。</p>
キーを押しても文字が入力されないときは？	Fnキーがロックされている場合があります。 <b>[Fn]</b> を1回押してロックを解除してから入力してください。
「パスワードを入力してください」が表示されたときは？ 	<p>スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。</p> <p>ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力してください。</p> <p>ユーザーパスワードを設定し直すことができます。</p>
パスワードの入力画面が表示されないときは？	<p>スタンバイ・休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。</p> <p>次の手順で、Windowsのパスワードを設定し、Windowsのパスワード入力が必要となるように設定してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をクリックする。</li> <li>② 変更するアカウントをクリックして、パスワードを設定する。 お使いのモデルによっては、[ユーザーアカウント]を再度クリックする操作が必要です。</li> <li>③ [コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]をクリックしてチェックマークを付ける。</li> </ol>
「'MATSHITA DVDXXX XXXXXXX' は安全に取り外すことができます」などのメッセージが表示されたときは？	CF-S8シリーズをお使いの場合に表示されるメッセージで、内蔵CD/DVDドライブの電源がオフになったことをお知らせするメッセージです。ドライブ電源/オープンスイッチでCD/DVDドライブの電源をオフにしたときなどに表示される場合がありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。
コンピューターの管理者のパスワードを忘れたときは？	<p>「ようこそ」画面で<b>[Ctrl]+[Alt]+[Del]</b>を2回押し、[ユーザー名]に[Administrator]と入力してログオンした後、パスワードを設定し直してください。</p> <p>パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示されるメッセージに従って、パスワードを再設定してください。</p>
Windowsが起動せず、数字またはメッセージが表示されたときは？	<p>システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(➡56ページ)の内容に従って操作してください。</p> <p>「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、43ページをご覧ください。</p>















# バッテリーのQ&A



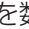

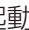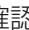
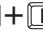
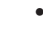



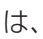

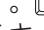



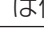
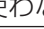
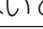







質 問	対 策
カタログの記載よりもバッテリーの駆動時間が短いときは？	<p>カタログや本書の「仕様」(➡59ページ)などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。</p> <p>バッテリーの駆動時間は、画面を明るくして使っているときなど、使用環境やバッテリーのエコノミーモード (ECO) の有効/無効によって異なります (➡🔍『操作マニュアル』「🔋(バッテリー)」の「駆動時間について」)。</p>
バッテリーパックの交換時期(寿命)を知りたいときは？	<p>バッテリーパックを正しく充電してもバッテリーの駆動時間が著しく短い場合は、バッテリーパックの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換することをお勧めします。</p> <p>PC 情報ポップアップの自動表示機能を有効に設定していると、バッテリーパックの状態が定期的に確認され、お知らせする情報がある場合は画面右下に「[バッテリーに関するお知らせがX件あります]」という小ポップアップ画面が表示されます。</p> <p>小ポップアップ画面をクリックしてバッテリーに関する情報(バッテリー残量表示補正およびバッテリーの消耗/交換時期)を確認することができます (➡🔍『操作マニュアル』「🖨(レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」)。</p>
バッテリー状態表示ランプ🔋が赤色に点灯しているときは？	<p>バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。</p> <p>ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。</p>
バッテリー状態表示ランプ🔋が点滅しているときは？	<p>赤色に点滅している場合は、すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。</p> <p>それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。</p> <p>オレンジ色に点滅している場合は、次のどちらかの状態が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。</li> <li>● アプリケーションソフトや周辺機器(USB 機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトを終了させるか、周辺機器を取り外してください。電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。</li> </ul>
バッテリー状態表示ランプ🔋が明滅しているときは？	<p>バッテリーの充電中です。</p> <p>セットアップユーティリティの「メイン」メニューで「充電中バッテリー状態表示」を「明滅」に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗くなったり(明滅)します。</p>
「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」画面が表示されたときは？	<p>バッテリー残量表示補正を実行した後、「プログラムの終了」画面で「キャンセル」をクリックした可能性があります。「キャンセル」をクリックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー残量表示補正が始まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入れてください。</li> </ul>



# ポインターと画面表示のQ&A

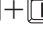質 問	対 策
ホイールパッド使用時ポインターが動かないときは？	<p>セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]が[有効]に設定されているか確認してください。</p> <p>キーボードを操作し、次の手順で外部マウスのドライバーを削除してください。インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 、の順に押し、「devmgmt.msc」と入力して[Enter]を押す。</li> <li>② [Tab]を押し、を数回押して[マウスとそのほかのポインティングデバイス]を選び、を押す。</li> <li>③ [Synaptics PS/2...]以外の名前が表示されている場合、外部マウスがインストールされているので、で外部マウスのドライバーを選び、、[Enter]の順に押し削除する。</li> <li>④ 再起動確認の画面で[はい]を選び、[Enter]を押す。 再起動確認の画面が表示されない場合は、、の順に押し、、で[再起動]を選んで[Enter]を押してください。 キーボードで操作できない場合は、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、電源を入れてください。</li> <li>⑤ Synapticsのドライバーを再インストールする。 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「c:\util\drivers\mouse\setup.exe」と入力して[OK]をクリックします。以降、画面の指示に従ってインストールしてください。</li> </ol>
	<p>USBマウスヘルパーをセットアップしている場合、USBマウス接続時はホイールパッドでポインターは操作できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホイールパッドをお使いになる場合は、USBマウスを取り外してください。</li> <li>・マウス接続用のPS/2ポートを内蔵したUSBキーボードを接続した場合、USBキーボードにマウスを接続していなくても、ホイールパッドは無効になります。</li> <li>・USBマウスヘルパーをセットアップした状態で、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[マウス]-[デバイス設定]の設定を変更すると、USBマウスヘルパーをアンインストールした後、ホイールパッドが使えなくなる場合があります。その場合は、次の手順で設定を変更してください。</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>① USBマウスを接続する。</li> <li>② [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]をクリックする。</li> <li>③ [マウス]をクリックする。</li> <li>④ [デバイス設定]をクリックする。</li> <li>⑤ [有効]をクリックし、[OK]をクリックする。</li> </ol>
ポインターが勝手に動くときは？	<p>『操作マニュアル』『 (ホイールパッド)』の「ホイールパッドの感度を調節する」をご覧ください。ホイールパッドの感度を調節してください。</p> <p>外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください（上記の「ホイールパッド使用時ポインターが動かないときは？」の2つ目の項目の手順①～④をご覧ください）。</p>

# ポインターと画面表示のQ&A

質 問	対 策
マウス接続時ポインターが動かないときは？	マウスが正しく接続されているか確認してください。
	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使えないことがあります。 詳しくは、  『操作マニュアル』『  (周辺機器)』の「外部マウスを使う」をご覧ください。
	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。
	不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布されている場合があります。 詳しくは、お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。
マウス接続時ホイールパッドを無効にするには？	 『操作マニュアル』『  (周辺機器)』の「外部マウスを使う」をご覧ください。 USBマウスヘルパーをセットアップしてください。常に外部マウスで操作する場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]にしてください。
暗い/暗くなったときは？	 +  を押してください。明るくなります。➡ 17 ページ
緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色が表示されなかったりするときは？	これは、故障ではありません。 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（緑、赤、青色）するものがあります。有効画素が99.998%以上、画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
一瞬真っ黒になるときは？	省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>•  +  /  +  で画面の明るさを調整する。</li> <li>• ACアダプターを抜き挿しする。</li> </ul> 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、  『困ったときのQ&A』『アプリケーションソフト』の「アプリケーションソフトなどが正しく動作しない」をご覧ください。
何も表示されないときは？	電源状態表示ランプ  が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。  や  など動作に影響のないキーを押してください。 選択に使うキー（  、  （スペースキー）、  、  、  や数字キーなど）は使わないでください。
	電源状態表示ランプ  が点滅または消灯している場合は、スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてください。
	画面の表示先が内部LCD以外に設定されている可能性があります。  +  を押して表示先を切り替えてください。  +  を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。
	画面が暗くなっている可能性があります。  +  を押して画面を明るくしてください。（➡ 17 ページ）

質 問	対 策
<b>残像が表示されるときは？</b>	同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。別の画面を表示してください。
<b>画面が乱れるときは？</b>	<p>解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。本機を再起動してください。</p> <p>内部LCDのリフレッシュレートが40ヘルツになっている可能性があります。内部LCDのリフレッシュレートを変更してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① [スタート] - [コントロールパネル] をクリックする。</li> <li>② 左側の[関連項目]の[コントロールパネルのその他のオプション] をクリックする。</li> <li>③ [Intel (R) GMA Driver for Mobile] - [ディスプレイデバイス] をクリックする。</li> <li>④ [動作モード] で [Intel (R) デュアル・ディスプレイ・クローン] をクリックし、[ディスプレイ設定] をクリックする。</li> <li>⑤ ノートブックの[リフレッシュレート]が[40ヘルツ]になっている場合は、[60ヘルツ]に変更し、[OK] をクリックする。</li> </ol>
<b>突然、MPEGやDVD-Videoの画像が残った青い画面になったときは？</b>	<p>CF-S8シリーズをお使いの場合、内蔵CD/DVDドライブからディスクを取り出しましたか？</p> <p>取り出したディスクをセットしてディスクカバーを閉じてください。</p>
<b>「Panasonic」起動画面が表示されないときは？</b>	<p>外部ディスプレイによっては、「Panasonic」起動画面が正しく表示されない場合があります。その場合は、本機の電源を切って外部ディスプレイを本機から取り外し、再度本機の電源を入れてください。</p> <p>本機に外部ディスプレイを接続している状態で「Panasonic」起動画面を本機の内部LCDに表示させるには、外部ディスプレイを接続する前に、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[ディスプレイ]を[内部LCD]に設定してください。</p>

困ったとき

## 音声 / 音量のQ&A

質 問	対 策
<b>DVDの再生時に音が出ない/正しい音が出ないときは？</b>	<p>CF-S8シリーズをお使いの場合、DVDの再生にはWinDVDをお使いください。</p> <p>内蔵CD/DVDドライブにディスクをセットして自動再生の画面が表示された場合は、[DVDムービーの再生 InterVideo WinDVD使用]を選択してください。</p> <p>(➡28ページ)</p>

## ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。





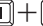

### PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア


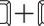

診断するハードウェア	PC-Diagnostic ユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵CD/DVDドライブ (CF-S8シリーズのみ)	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド	Sound
LAN	LAN
WiMAX搭載モデルの場合：無線LAN/WiMAX WiMAXを搭載していないモデルの場合：無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

- Video診断中に画面が乱れたり、Sound診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、これらは異常ではありません。Sound診断中は、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを着着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)
- ソフトウェアは診断できません。

### 操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内部キーボードで操作することもできます。

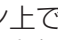操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に合わせる	 (スペースキー) を押してから  を押す (画面右上の[close]は選べません。)
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で  (スペースキー) を押す
PC-Diagnostic ユーティリティを終了してパソコンを再起動する	画面右上の[close]をクリックする	 +  +  を押す

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、 +  +  を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度PC-Diagnostic ユーティリティを起動してください。

## 診断する

セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

**1** 周辺機器を取り外す。

**2** ACアダプターを接続する。

診断中は、ACアダプターの抜き差しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。

**3** パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。

**4** パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押してセットアップユーティリティを起動する。

- お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
- 以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、[Enter]を押してください。

**5** [F9]を押す。

確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[Enter]を押してください。

**6** CF-S8シリーズをお使いの場合は、次の操作を行う。

- ① [←]と[→]を使って「メイン」メニューに移動して[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。
- ② [←]と[→]を使って「終了」メニューに移動する。
- ③ [↑]と[↓]を使って[設定を保存して再起動]を選び[Enter]を押す。  
・確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[Enter]を押してください。
- ④ パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押してセットアップユーティリティを起動する。


CF-N8シリーズをお使いの場合は、手順7に進む。

**7** [←]と[→]を使って「終了」メニューに移動する。

**8** [↑]と[↓]を使って[診断ユーティリティ]を選び[Enter]を押す。

PC-Diagnostic ユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。（画面は英語です。）

アイコンの左側（A）に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使いません。

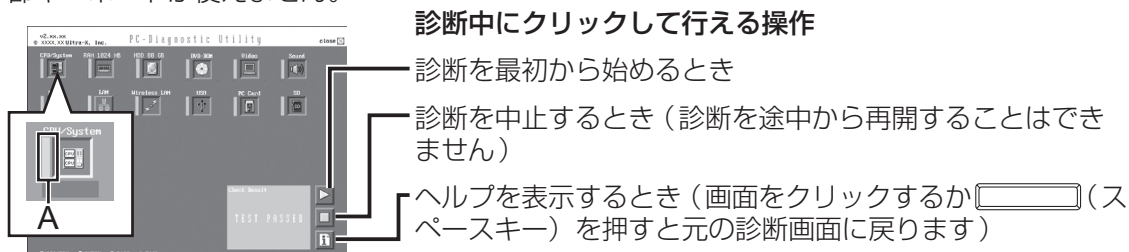

●ハードウェアのアイコンの左側（A）の表示色で診断状況が確認できます。

- ・水色：診断していない状態
- ・青色と黄色が交互に表示：診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。  
RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
- ・緑色：正常と診断
- ・赤色：異常と診断



●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くなる場合があります。




## ハードウェアを診断する

### メモ

● 次の手順で、特定のハードウェアのみを診断することができます。

- ①  をクリックして診断を中止する。
- ② 診断しないハードウェアのアイコンをクリックしてグレー表示 (B) にする。  
ハードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、クリックすると拡張診断 (アイコンの下 (C) に「FULL」と表示) になり、再度クリックするとグレー表示になります。
- ③  をクリックして診断を始める。

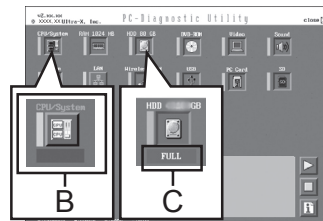

● 拡張診断ができるハードウェアは、ハードディスク、キーボード、ホイールパッドです。通常のご使用時は、キーボードとホイールパッドの拡張診断を行う必要はありません (これらの拡張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたときに診断を行っていただく場合があります)。ハードディスクの拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。


● PC-Diagnostic ユーティリティは、次の手順でも起動することができます。

- ① CF-S8シリーズをお使いの場合  
手順6で[光学ドライブ電源]を[オン]に設定した後、**[F10]**を押す。  
CF-N8シリーズをお使いの場合  
手順5の後、**[F10]**を押す。  
確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**[Enter]**を押してください。  
セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に**[Ctrl] + [F7]**を押し続ける。

## 9 すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談ください。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。

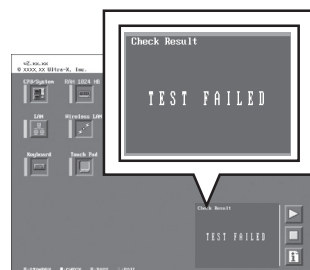

### メモ


RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合：

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

## 10 診断が終了したら、画面右上の [close] をクリックするか、**[Ctrl] + [Alt] + [Del]**を押してパソコンを再起動する。

### 重要

CF-S8シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オン]に設定されています。[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[光学ドライブ電源]を[オフ]に設定してください。

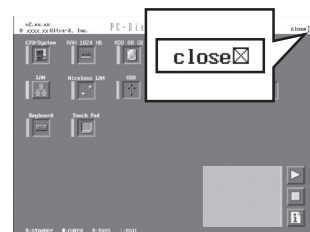

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

## データ消去の前に

次のものを準備してください。

- Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROM
- CF-N8シリーズをお使いの場合のみ  
外付けCD/DVDドライブ（別売り）  
動作確認済みのCD/DVDドライブについては、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。

次の点を確認してください。


- 必ず、ACアダプターを接続してください。
- データ消去には、1時間～7時間かかります（ハードディスクの容量によって消去時間は異なります）。
- 内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには動きません。
- 実行するとハードディスクからは起動しなくなります。
- 損傷しているハードディスクのデータは消去できません。
- パーティションを指定してデータを消去することはできません。

## データをすべて消去する

- 1 ACアダプターを接続する。
- 2 CF-S8シリーズをお使いの場合は手順3に進む。  
CF-N8シリーズをお使いの場合は、外付けCD/DVDドライブ（別売り）を本機に接続する。  
動作確認済みのCD/DVDドライブについては、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください。接続のしかたは、外付けCD/DVDドライブの説明書をご覧ください。


- 3 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押し、セットアップユーティリティを起動する。

- パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[Enter]を押してください。

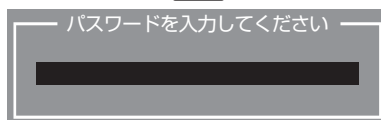

- ユーザーパスワードでは各項目の設定値を工場出荷時の値（パスワード、システム時間、システム日付を除く）に戻す[F9]は使えません。

- 4 [F9]を押す。  
次の画面で[はい]を選び、[Enter]を押してください。

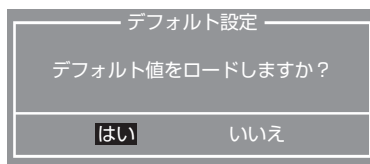

- 5 CF-S8シリーズをお使いの場合は次の手順を行う。

- ① [←]と[→]を使って「メイン」メニューに移動する。
- ② [↑]と[↓]を使って[光学ドライブ電源]を選び、[Enter]を押して[オン]を選び、[Enter]を押す。

CF-N8シリーズをお使いの場合は手順6に進む。

**6** **[F10]**を押して、確認のメッセージが表示されたら、**[はい]**を選び、**[Enter]**を押す。  
 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。  
 パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、**[Enter]**を押してください。

**7** 「Panasonic」起動画面が表示されている間に**[F2]**または**[Del]**を押し、セットアップユーティリティを起動する。

**8** Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。

●CF-S8シリーズをお使いの場合、ディスクカバーが開かないときは、次の手順を行ってください。

①「詳細」メニューの[光学ドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。

② **[F10]**を押し、確認のメッセージが表示されたら**[はい]**を選び、**[Enter]**を押す。

③ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に**[F2]**または**[Del]**を押し、セットアップユーティリティを起動する。

④ Windows 7用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットする。

●CF-N8シリーズをお使いの場合、ディスクのセット方法についてはCD/DVDドライブに付属の説明書をご覧ください。

**9** **[F10]**と**[Enter]**を使って「終了」メニューに移動する。

**10** **[↑]**と**[↓]**を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されているCD/DVDドライブのデバイス名を選び、**[Enter]**を押す。


CD/DVDドライブのデバイス名は、MATSHITAXXXやDVD-RAMXXX、UJDAXXXなどで表示されます。デバイス名がわからない場合は次の手順を行ってください。

① [起動]メニューに移動する。


② [起動オプション#1]を選び**[Enter]**を押し、[CD/DVDドライブ] (CF-S8シリーズの場合) または[USB CD/DVDドライブ] (外付けのCD/DVDドライブを使用している場合) を選んで**[Enter]**を押す。

③ **[F10]**を押して、確認のメッセージが表示されたら、**[はい]**を選び**[Enter]**を押す。


**11** [セキュリティのためハードディスクの内容を消去する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。  
 [キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。

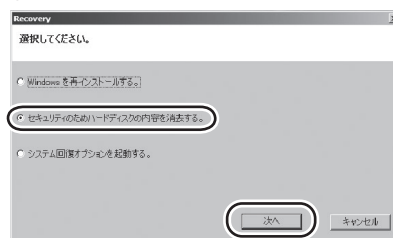


**12** 確認のメッセージが表示されたら、**[はい]**をクリックする。

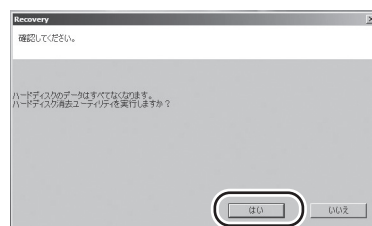


### 13 [実行する]をクリックする。

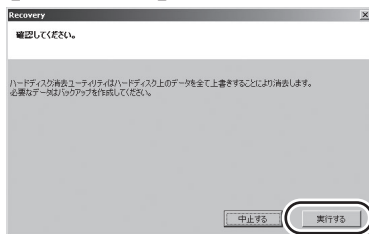

### 14 再度[実行する]をクリックする。

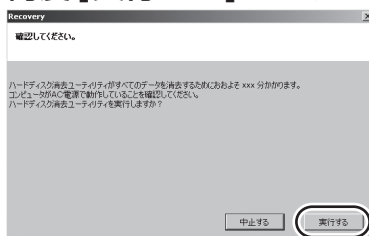

### 15 [はい]をクリックする。

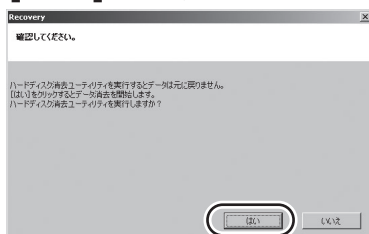

ハードディスクのデータ消去が開始されます。

### 16 終了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出して、[OK]をクリックする。

- パソコンの電源が切れます。
- 何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。

**パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について**

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、お客さまの責任において消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す
- ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- OSをインストールし直す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを読み出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

**消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（ともに有償）を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。**

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。



# エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。  
それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、  
ご相談窓口にご相談ください。

エラーコード/メッセージ	対 処
システムCMOS 値が正しくありません。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ● セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
システムCMOSのチェックサムが正しくありません。	
日付と時刻の設定が正しくありません。01/01/2009に設定しました。	日付と時刻の設定が正しくありません。 ● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
エラー ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています。 セットアップユーティリティを起動し、正しく設定し直してください。	ハードディスクへのアクセスが禁止されています。 ● セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで、[ハードディスク保護]を[無効]に設定してください。
<F2>キーを押すとセットアップを起動します。	● エラー内容をメモした後、 <b>[F2]</b> または <b>[Del]</b> を押してセットアップユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクにOS が正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ● ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ・ 認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、OSをインストールし直してください。 ・ 認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。
Disk error Press any key to restart	
増設RAMモジュールエラーです。	● RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。
標準RAMのエラーです。	● ご相談窓口にご相談ください。

セットアップユーティリティの起動方法：➡32ページ


## 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、青少年による犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると考えられています。

- ・アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報）
- ・出会い系サイト
- ・暴力残虐画像を集めたサイト
- ・他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- ・犯罪を助長するようなサイト
- ・毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法的なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして「i-フィルター 5.0」30日お試し版が用意されています。デスクトップの（有害サイトから守るiフィルターのセットアップ）をダブルクリックして「i-フィルター 5.0」30日お試し版をインストールすることができます。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関する情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html>

（2009年9月1日現在）

### ●「i-フィルター 5.0」30日お試し版のお問い合わせ先

窓口	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
FAQ	<a href="http://www.daj.jp/faq/">http://www.daj.jp/faq/</a>
お問い合わせフォーム	<a href="http://www.daj.jp/ask/">http://www.daj.jp/ask/</a>
E-mail	p-support@daj.co.jp
電話	月～金：03-3580-5678（受付時間 10:00～18:00（祝祭日を除く）） 土日祝祭日：0570-00-1334（受付時間 10:00～20:00） （指定休業日を除く）
URL	<a href="http://www.daj.jp/">http://www.daj.jp/</a>

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠していません。  
下記品番以外のパソコンをお持ちの場合は、付属の『お知らせ』などで仕様を確認してください。

### ●CF-S8シリーズ本体仕様

品番		CF-S8HWECPs	CF-S8HWGCPS	CF-S8HCGCPS
CPU/ 2次キャッシュメモリー		インテル® vPro™ テクノロジー ※1		—
		インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700、2次キャッシュメモリー 3 MB ※2、動作周波数 2.53 GHz、フロントサイド・バス 1066 MHz		
チップセット		モバイルインテル® GM45 Expressチップセット		
メインメモリー		標準 2 GB ※2 DDR2 SDRAM (最大 4 GB ※2 ※3)		
空きスロット数		1		
ビデオメモリー		最大 765 MB ※2、2 GB のメモリーを増設した場合は最大 1551 MB ※2 (メインメモリーと共用) ※4 (Windows XP の場合：最大 1024 MB ※2 (メインメモリーと共用) ※4)		
ハードディスクドライブ ※5		250 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約 10 GB をリカバリー領域、約 500 MB をシステム領域として使用 (ユーザー使用不可) (Windows XP の場合はリカバリー領域およびシステム領域はありません)		
CD/DVD ドライブ		スーパーマルチドライブ内蔵		DVD-ROM ドライブ内蔵
		バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載		
連続データ転送速度 ※6 ※7	再生 ※8	DVD-RAM ※10：最大 5 倍速 (4.7GB ※5)、DVD-R ※11：最大 8 倍速、DVD-RW：最大 8 倍速、DVD-R DL：最大 8 倍速、DVD-ROM：最大 8 倍速、+R：最大 8 倍速、+R DL：最大 8 倍速、+RW：最大 8 倍速、High Speed +RW：最大 8 倍速、CD-ROM：最大 24 倍速、CD-R：最大 24 倍速、CD-RW：最大 24 倍速、High-Speed CD-RW：最大 24 倍速、Ultra-Speed CD-RW：最大 24 倍速		
	記録 ※9	DVD-RAM ※10書き換え：2 倍速 / 3 倍速 / 3 ～ 5 倍速 (4.7GB ※5)、DVD-R書き込み：2 倍速 / 3.3 ～ 4 倍速 / 3.3 ～ 6 倍速 / 3.3 ～ 8 倍速、DVD-RW書き換え：1 倍速 / 2 倍速 / 2 ～ 4 倍速 / 2 ～ 6 倍速、+R書き込み：2.4 倍速 / 3.3 ～ 4 倍速 / 3.3 ～ 6 倍速 / 3.3 ～ 8 倍速、+RW書き換え：2.4 倍速 / 2.4 ～ 4 倍速、High Speed +RW書き換え：3.3 倍速 / 3.3 ～ 6 倍速、CD-R書き込み：8 倍速 / 8 ～ 12 倍速 / 8 ～ 16 倍速 / 10.8 ～ 24 倍速、CD-RW書き換え：4 倍速、High-Speed CD-RW書き換え：4 倍速 / 8 倍速 / 10 倍速		
対応ディスク、および対応フォーマット ※7	再生	DVD-ROM (1 層、2 層)、DVD-Video、DVD-R ※11 (1.4GB、2.8GB、4.7GB) ※5、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ※5、DVD-R DL (8.5GB) ※5、DVD-RAM ※10 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ※5、+R (4.7GB) ※5、+R DL (8.5GB) ※5、+RW (4.7GB) ※5、High Speed +RW (4.7GB) ※5、CD-Audio、CD-ROM (XA 対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW、CD-TEXT		
	記録	DVD-RAM ※10 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ※5、DVD-R (1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General) ※5、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ※5、+R (4.7GB) ※5、+RW (4.7GB) ※5、High Speed +RW (4.7GB) ※5、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW		

品番		CF-S8HWECPs	CF-S8HWGCPS	CF-S8HCGCPS
表示方式		12.1 型 TFT カラー液晶 WXGA (1280 × 800 ドット)		
内部 LCD 表示		1280 × 800 ドット : 約 1677 万色 <sup>*12</sup>		
外部ディスプレイ表示 <sup>*13</sup>		800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 720 ドット、1280 × 768 ドット、1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1680 × 1050 ドット、1600 × 1200 ドット、1920 × 1080 ドット、1920 × 1200 ドット : 約 1677 万色		
本体 + 外部ディスプレイ同時表示 <sup>*13</sup>		800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 720 ドット、1280 × 768 ドット、1280 × 800 ドット : 約 1677 万色 <sup>*12</sup>		
無線 LAN		インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g 準拠、IEEE802.11n ドラフト 2.0 準拠 <sup>*14</sup> (➡ 65 ページ)		搭載されていません
LAN <sup>*15</sup>		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		
モデム		搭載されていません		
サウンド機能		PCM 音源 (24 ビットステレオ (Windows XP の場合 : 16 ビットステレオ))、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー		
セキュリティチップ		TPM (TCG V1.2 準拠) <sup>*16</sup>		
カードスロット		PC カードスロット (TYPE II) × 1 スロット (CardBus 対応、許容電流 3.3 V : 400 mA、5 V : 400 mA) SD メモリーカードスロット <sup>*17</sup> × 1 スロット (SDHC メモリーカード対応 / 著作権保護技術対応)		
拡張メモリスロット <sup>*18</sup>		DDR2 200 ピン SO-DIMM × 1 スロット (1.8 V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)		
インターフェース		USB ポート × 3 (USB2.0 × 3) <sup>*19</sup> 、LAN コネクタ (RJ-45) <sup>*15</sup> 、外部ディスプレイコネクタ (アナログ RGB ミニ Dsub 15 ピン)、HDMI 出力端子 <sup>*20</sup> 、マイク入力端子 (ステレオミニジャック M3 (プラグインパワー対応)) <sup>*21</sup> 、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャック M3)		
キーボード / ポインティングデバイス		OADG 準拠キーボード (85 キー)、キーピッチ : 19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド		
電源		AC アダプターまたはバッテリーパック		
AC アダプター <sup>*22</sup>		入力 : AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力 : DC 16 V、3.75 A、電源コードは 100 V 専用		
バッテリーパック		7.2 V (Li-ion)、公称容量 12.4 Ah/定格容量 11.6 Ah		
バッテリー駆動時間 <sup>*23</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 付属のバッテリーパック装着時 : 約 16 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)</li> <li>• 別売りの軽量バッテリーパック装着時 : 約 8 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)</li> </ul>		
バッテリー充電時間 <sup>*24</sup>		約 5 時間 (電源オフ時) / 約 6.5 時間 (電源オン時)		
消費電力 / エネルギー消費効率 <sup>*25</sup>		最大約 60 W <sup>*26</sup> /2007 年度基準 I 区分 0.00016 (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値 : 36 W		
外形寸法		幅 282.8 mm × 奥行き 209.6 mm × 高さ <sup>*27</sup> 23.4 mm / 38.7 mm (前部 / 後部) 突起部除く		
質量 <sup>*28</sup>	パソコン本体	約 1.32 kg (付属のバッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)		約 1.31 kg (付属のバッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)
	AC アダプター	約 0.185 kg (電源コード (約 0.06 kg) 除く)		
使用環境条件		温度 : 5 °C ~ 35 °C 湿度 : 30 % RH ~ 80 % RH (結露なきこと)		
OS <sup>*29</sup>	ベース OS	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 (日本語版) (Windows® XP ダウングレードサービス済み)		
	インストール OS	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack3 正規版		

品番	CF-S8HWECPs	CF-S8HWGCPs	CF-S8HCGCPs
導入済みソフトウェア*29 (Windows XPの場合： ➔ 63 ページ)	Microsoft® Internet Explorer 8.0/ ネットセレクター 2/ 無線切り替えユーティリティ*30/ Infineon TPM Professional Package V3.6*31/ Adobe Reader/ バッテリー残量表示補正ユーティリティ/ ホイールパッドユーティリティ/ Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ/ Microsoft® Windows® Media Player 12/ WinDVD™ 8 (OEM 版) CPRM 対応*32/ オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューアー/ Aptio セットアップユーティリティ/ PC-Diagnostic ユーティリティ*33/ ハードディスクデータ消去ユーティリティ*34/ DirectX 11/ Microsoft® .NET Framework 3.5.1 Roxio Creator LJB/ MyDVD		
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 ・セキュリティ設定ユーティリティ：「C:\¥util¥secutil」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・「i-フィルター 5.0」30 日お試し版：デスクトップの「有害サイトから守る i フィルターのセットアップ」をダブルクリックします。 ・NumLock お知らせ：「C:\¥util¥numlknf」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログオン画面で「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 ・Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ：「C:\¥util¥setfnctrl」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・USB キーボードヘルパー：「C:\¥util¥ukbhelp」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。Panasonic Notification がインストールされていない場合は、Windows のログオン画面で USB キーボードヘルパーは動作しません。 ・USB マウスヘルパー：「C:\¥util¥umouhelp」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・ディスプレイヘルパー：「C:\¥util¥disphelp」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・Wireless Manager mobile edition 5.5*35：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ・ズームビューアー：「C:\¥util¥loupe」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 ・ぴったりビュー：「C:\¥util¥optiview」フォルダー内の[setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。		

## ● CF-N8 シリーズ本体仕様

品番	標準モデル		軽量モデル	
	CF-N8HWCCPS	CF-N8HCCCPS	CF-N8HWCDPS	CF-N8HCCDPS
CPU/ 2 次キャッシュメモリー	インテル® vPro™ テクノロジー *1	—	インテル® vPro™ テクノロジー *1	—
	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700、2 次キャッシュメモリー 3 MB *2、動作周波数 2.53 GHz、フロントサイド・バス 1066 MHz			
チップセット	モバイルインテル® GM45 Express チップセット			
メインメモリー	標準 2 GB *2 DDR2 SDRAM (最大 4 GB *2 *3)			
空きスロット数	1			
ビデオメモリー	最大 765 MB *2、2 GB のメモリーを増設した場合は最大 1551 MB *2 (メインメモリーと共用) *4 (Windows XP の場合：最大 1024 MB *2 (メインメモリーと共用) *4)			
ハードディスクドライブ *5	250 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約 10 GB をリカバリー領域、約 500 MB をシステム領域として使用 (ユーザー使用不可) (Windows XP の場合はリカバリー領域およびシステム領域はありません)			

# 仕様

品番	標準モデル		軽量モデル		
	CF-N8HWCCPS	CF-N8HCCCPS	CF-N8HWCDPS	CF-N8HCCDPS	
表示方式	12.1 型 TFT カラー液晶 WXGA (1280 × 800 ドット)				
内部 LCD 表示	1280 × 800 ドット : 約 1677 万色 <sup>*12</sup>				
外部ディスプレイ表示 <sup>*13</sup>	800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 720 ドット、1280 × 768 ドット、1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1680 × 1050 ドット、1600 × 1200 ドット、1920 × 1080 ドット、1920 × 1200 ドット : 約 1677 万色				
本体 + 外部ディスプレイ同時表示 <sup>*13</sup>	800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 720 ドット、1280 × 768 ドット、1280 × 800 ドット : 約 1677 万色 <sup>*12</sup>				
無線 LAN	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g 準拠、IEEE802.11n ドラフト 2.0 準拠 <sup>*14</sup> (➡65 ページ)	搭載されていません	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g 準拠、IEEE802.11n ドラフト 2.0 準拠 <sup>*14</sup> (➡65 ページ)	搭載されていません	
LAN <sup>*15</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T				
モデム	搭載されていません				
サウンド機能	PCM 音源 (24 ビットステレオ (Windows XP の場合 : 16 ビットステレオ))、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー				
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2 準拠) <sup>*16</sup>				
カードスロット	PC カードスロット (TYPE II) × 1 スロット (CardBus 対応、許容電流 3.3 V : 400 mA、5 V : 400 mA) SD メモリーカードスロット <sup>*17</sup> × 1 スロット (SDHC メモリーカード対応 / 著作権保護技術対応)				
拡張メモリスロット <sup>*18</sup>	DDR2 200 ピン SO-DIMM × 1 スロット (1.8 V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)				
インターフェース	USB ポート × 3 (USB2.0 × 3) <sup>*19</sup> 、LAN コネクター (RJ-45) <sup>*15</sup> 、外部ディスプレイコネクター (アナログ RGB ミニ Dsub 15 ピン)、HDMI 出力端子 <sup>*20</sup> 、マイク入力端子 (ステレオミニジャック M3 (プラグインパワー対応)) <sup>*21</sup> 、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャック M3)				
キーボード / ポインティングデバイス	OADG 準拠キーボード (85 キー)、キーピッチ : 19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド				
電源	AC アダプターまたはバッテリーパック				
AC アダプター <sup>*22</sup>	入力 : AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力 : DC 16 V、3.75 A、電源コードは 100 V 専用				
バッテリーパック	7.2 V (Li-ion)、公称容量 12.4 Ah / 定格容量 11.6 Ah		7.2 V (Li-ion)、公称容量 6.2 Ah / 定格容量 5.8 Ah		
バッテリー駆動時間 <sup>*23</sup>	・付属のバッテリーパック装着時 : 約 16 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時) ・別売りの軽量バッテリーパック装着時 : 約 8 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)		・付属の軽量バッテリーパック装着時 : 約 8 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時) ・別売りのバッテリーパック装着時 : 約 16 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)		
バッテリー充電時間 <sup>*24</sup>	約 5 時間 (電源オフ時) / 約 6.5 時間 (電源オン時)				
消費電力 / エネルギー消費効率 <sup>*25</sup>	最大約 60 W <sup>*26</sup> /2007 年度基準 I 区分 0.00016 (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値 : 36 W				
外形寸法	幅 282.8 mm × 奥行き 209.6 mm × 高さ <sup>*27</sup> 23.4 mm / 38.7 mm (前部 / 後部) 突起部除く				
質量 <sup>*28</sup>	パソコン本体	約 1.265 kg (付属のバッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)	約 1.255 kg (付属のバッテリーパック (約 0.41 kg) 装着時)	約 1.105 kg (付属の軽量バッテリーパック (約 0.25 kg) 装着時)	約 1.095 kg (付属の軽量バッテリーパック (約 0.25 kg) 装着時)
	AC アダプター	約 0.185 kg (電源コード (約 0.06 kg) 除く)			



品番		標準モデル		軽量モデル	
		CF-N8HWCCPS	CF-N8HCCCPS	CF-N8HWCDPS	CF-N8HCCDPS
使用環境条件		温度：5℃～35℃ 湿度：30%RH～80%RH（結露なきこと）			
OS <sup>*29</sup>	ベースOS	Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32ビット 正規版（日本語版） （Windows <sup>®</sup> XP ダウングレードサービス済み）			
	インストールOS	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional Service Pack3 正規版			
導入済みソフトウェア <sup>*29</sup> （Windows XPの場合： ➡下記）		Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 8.0/ ネットセレクター 2/ 無線切り替えユーティリティ <sup>*30</sup> / Infineon TPM Professional Package V3.6 <sup>*31</sup> / Adobe Reader/ バッテリー残量表示補正ユーティリティ/ ホイールパッドユーティリティ/ Hotkey設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ/ Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Media Player 12/ PC情報ポップアップ/ PC情報ビューアー / Aptio セットアップユーティリティ/ PC-Diagnostic ユーティリティ <sup>*33</sup> / ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>*34</sup> / DirectX 11/ Microsoft <sup>®</sup> .NET Framework 3.5.1  下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。セットアップの手順については、CF-S8 シリーズをご覧ください。（➡61 ページ） <ul style="list-style-type: none"> <li>• セキュリティ設定ユーティリティ</li> <li>• 「i-フィルター 5.0」30日お試し版</li> <li>• NumLock お知らせ</li> <li>• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ</li> <li>• USB キーボードヘルパー</li> <li>• USB マウスヘルパー</li> <li>• ディスプレイヘルパー</li> <li>• Wireless Manager mobile edition 5.5<sup>*35</sup></li> <li>• ズームビューアー</li> <li>• ぴったりビュー</li> </ul>			

## ● Windows XP の場合の導入済みソフトウェア<sup>\*29</sup>

Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 6 Service Pack 3/ ネットセレクター / 無線切り替えユーティリティ <sup>*30</sup> / Infineon TPM Professional Package V3.5SP1 <sup>*31</sup> / Adobe Reader/ エコノミーモード（ECO）切り替えユーティリティ/ バッテリー残量表示補正ユーティリティ/ ホイールパッドユーティリティ/ Hotkey 設定/ 省電力設定ユーティリティ/ Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Media Player 10/ Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Movie Maker 2.1/ ファン制御ユーティリティ/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューアー/ フォントサイズ拡大ユーティリティ/ DirectX 9.0c/ Microsoft <sup>®</sup> .NET Framework 3.5/ Aptio セットアップユーティリティ/ PC-Diagnostic ユーティリティ <sup>*33</sup> / ハードディスクデータ消去ユーティリティ <sup>*34</sup> • 次のソフトウェアは CF-S8 シリーズのみに導入済み スーパーマルチドライブ搭載モデル： オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ/ Roxio Creator LJB/ MyDVD/ WinDVD <sup>™</sup> 8（OEM 版） CPRM 対応 <sup>*32</sup> / オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ DVD-ROM ドライブ搭載モデル： オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ/ オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ
下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。下記フォルダー内の setup.exe または下記アイコンをダブルクリックして画面に従ってください。 • セキュリティ設定ユーティリティ：C:\¥util¥secutil フォルダー • 「i-フィルター 5.0」30日お試し版：デスクトップの「有害サイトから守る i フィルターのセットアップ」アイコン • NumLock お知らせ：C:\¥util¥numlkntf フォルダー テンキーモードに設定されていても、このソフトウェアをセットアップしていなければ、「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 • Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ：C:\¥util¥setfnctrl フォルダー • USB キーボードヘルパー：C:\¥util¥ukbhhelp フォルダー • USB マウスヘルパー：C:\¥util¥umouhelp フォルダー • ディスプレイヘルパー：C:\¥util¥disphelp フォルダー • Wireless Manager mobile edition 5.5 <sup>*35</sup> ：デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコン • 無線接続無効ユーティリティ <sup>*36</sup> ：C:\¥util¥wdisable フォルダー • ズームビューアー：C:\¥util¥loupe フォルダー • ぴったりビュー：C:\¥util¥optiview フォルダー

- ※1 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です（➡39ページ）。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。
- ※2 1 MB=1,048,576バイト。1 GB=1,073,741,824バイト。
- ※3 メインメモリと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリサイズは小さくなります（3.4 GB～3.5 GB）。
- ※4 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
- ※5 1 MB=1,000,000バイト。1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- ※7 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。  
DVD-R DL/+R DL（2層ディスク）およびUltra-Speed CD-RWの書き込みには対応していません。  
2.6 GBのDVD-RAMには対応していません。
- ※8 偏重心のディスク（重心が中央にないディスク）を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- ※9 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- ※10 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク（Type2、Type4）のみ使用できます。
- ※11 DVD-Rは、4.7 GB（for General）の再生に対応。DVD-R（for Authoring）の再生については、ディスクアットワンス記録したものに对应しています。
- ※12 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- ※13 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。
- ※14 本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n ドラフト2.0 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。  
本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※15 コネクタの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※16 お使いになるにはInfinium TPM Professional Packageをセットアップする必要があります（➡🔑『操作マニュアル』🔑（セキュリティ）の「データを暗号化する」）。
- ※17 High Speed Modeに対応。Windows 7の場合はHigh SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。  
容量32 GBまでの当社製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。  
すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- ※18 172ピンや214ピンのマイクロDIMMは使用できません。
- ※19 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※20 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※21 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ※22 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。（➡8ページ）
- ※23 「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※24 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※26 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。スタンバイ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間は、「電源を入れる/切る」をご覧ください（➡25ページ）。  
ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。
- ※27 最厚部は41.4 mm（突起部除く）

※28 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※29 Windows XP ダウングレード済みモデルは、Windows 7 Professional モデルをご購入されたお客さまの権利である OS のダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP Professional をインストールしてご提供するモデルです。



お買い上げ時にインストールされている OS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM を使ってインストールした OS のみサポートします。

プロダクトリカバリー DVD-ROM に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。

プロダクトリカバリー DVD-ROM に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。

※30 無線機能搭載モデルのみ導入済みです。



※31 お使いになるにはセットアップが必要です (→ 『操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。

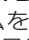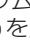※32 CPRM で録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-R および DVD-RW) を再生する場合は、WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでください (→ 『操作マニュアル』「 (CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Video を見る」)。

DVD-Audio の再生には対応していません。

※33 起動方法は「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。

※34 修復用領域上で実行するユーティリティ (実行できない場合または Windows XP の場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行してください)。

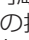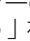※35 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (当社製液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-F300/PT-FW300 と無線 LAN 接続または有線 LAN 接続するときに使います)。無線 LAN 接続する場合、無線 LAN 搭載モデルは内蔵の無線 LAN で接続できます。非搭載モデルは別売りの無線 LAN カード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。詳しくは 『操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。

※36 無線 LAN 搭載モデルのみ使用できます。

## ●無線 LAN

データ転送速度 (規格値) ※37	IEEE802.11a : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE802.11b : 11/5.5/2/1 Mbps IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE802.11n 送信 20MHz 時 : 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65 Mbps 20MHz、Short GI 有効時 : 7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/65/72.2 Mbps 40MHz 時 : 13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135 Mbps 40MHz、Short GI 有効時 : 15/30/45/60/90/120/135/150 Mbps 受信 20MHz 時 : 13/26/39/52/78/104/117/130 Mbps 20MHz、Short GI 有効時 : 14.4/28.9/43.3/57.8/86.7/115.6/130/144.4 Mbps 40MHz 時 : 27/54/81/108/162/216/243/270 Mbps 40MHz、Short GI 有効時 : 30/60/90/120/180/240/270/300 Mbps
準拠規格	ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト 2.0 ※38 (無線 LAN 標準プロトコル)
伝送方式	OFDM 方式、DS SS 方式
有効距離 ※39	IEEE802.11a : 見通し約 30 m IEEE802.11b/g/n ドラフト 2.0 : 見通し約 50 m (アクセスポイントとの通信時)
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モード : IEEE802.11a/n ドラフト 2.0 : 36/40/44/48 チャンネル (W52) 52/56/60/64 チャンネル (W53) 100/104/108/112/116/120/124/ 128/132/136/140 チャンネル (W56) IEEE802.11b/g/n ドラフト 2.0 : 1 ~ 13 チャンネル ad hoc 通信モード : IEEE802.11b/g : 1 ~ 11 チャンネル
RF 周波数帯域	2.4 GHz 帯域 (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz) 5 GHz 帯域 (5.15 GHz ~ 5.35 GHz、5.47 GHz ~ 5.725 GHz) ※40

※37 無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  
表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※38 IEEE802.11n ドラフト2.0 準拠の表記は、他のIEEE802.11n ドラフト対応製品との接続性を保証するものではありません。

※39 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。

※40 IEEE802.11a (5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN W52/W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。

IEEE802.11b/g			
IEEE802.11a			
W52	W52	W53	W56

## ソフトウェア使用許諾書

第1条	権 利	お客さまは、本ソフトウェア（パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルやCD-ROM/DVD-ROMなどに記録または記載された情報のことをいいます）の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）を目的とした1回に限定されます。
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。
第5条	解析、変更または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限りです。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。
第9条	準拠法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従って解釈されるものとします。
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連する法規を順守してください。



- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、インテルは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。

- SDHCロゴは商標です。



- Adobe、Adobeロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
  - McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
  - Corel、Corelロゴ、InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはCorel Corporation、またはその子会社の商標または登録商標です。
  - Sonic、Roxio、Roxio Creator および MyDVDは米国 Sonic Solutions の商標または登録商標です。
  - 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
  - WiMAX ForumはWiMAX Forumの登録商標です。
  - WiMAX、WiMAX Forumロゴ、WiMAX Forum Certified、およびWiMAX Forum CertifiedロゴはWiMAX Forumの商標です。
  - HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
  - ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

#### 重要なお知らせ

- お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図しておりません。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、「使用上のお願い」(➡11～17ページ)の内容に注意してください。

- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

2-J-1

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

3-J-1-1

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願い  
この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400 から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40 mであることを意味します。

25-J-2-1

5 GHz 帯の無線LAN をお使いになる場合のお願い  
5 GHz 帯の無線LAN は、電波法の規制により、屋外で使用できません。また、日本国外では使用できません。お客様が2.4 GHz帯11nモードで無線LANをお使いの際に、無線LANのデバイス・プロパティにて802.11nチャンネル幅を「自動」(40 MHz帯域幅も可能)へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、本設定を20 MHzへ戻してください。

43-J-2



EU



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に  
関する情報  
これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。  
本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。

53-J-1





当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されています。

22-J-1

## 愛情点検

## 長年ご使用のパソコンの点検を！



こんな症状はありませんか

- 異常な音やにおいがする
- 水や異物が入った



ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口にて点検をご依頼ください。

## パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2009

Printed in Japan

SS0909-0  
DFQW5327ZA

